HITACHI Inspire the Next

取扱説明書

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド 別添付

日立 IH クッキングヒーター

家庭用

F7Tシリーズ 3口III 鉄・ステンレス対応

型式 HT-F7TFS (シルバー) レンジフードファン連動

ー (ブラック) レンジフードファン連動 HT-F7TF





このたびは日立[IH]クッキングヒーターをお買い 上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いくだ さい。

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カン タンご使用ガイドとともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読みいただ き、正しくお使いください。

はじめに


「安全上のご注意」 (→P.6~9) をお読みいただき、正しくお使いください。

大火力 左・右IHヒーター

●鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力 だから、おいしく調理できます。

> 鍋の形状や重さによって火力が弱く なることがあります。 (→ P.10)

> 鍋の加熱が早いので、お料理の仕上 がり具合を見ながら火力・時間を調 節してください。 (→ P.15)

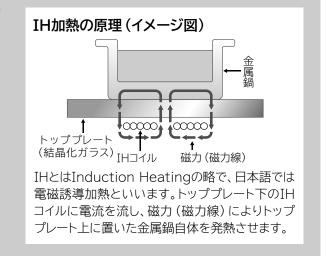

両面焼きグリル(水あり)

●裏返す手間なく、片面ずつ強火でおいしく焼き上げる「七輪交互焼き」 ※少量の煙・においが排出されます。

材料の温度、大きさ、置く位置によっ て、焦げ目がつきにくい場合があり ます。焼き色が薄いときは追加焼き をしてください。 → P.28

通電してしばらくの間、前回の調理 でヒーターに付いた脂が加熱され、 煙やにおいが出ることがあります。

上面操作

●操作パネルを、すべて上面に配置。 調理の具合を確認しながら、ラクな姿勢で火加減調節。

●各部のなまえ・操作パネル・別売品 ……… 4 ご使用の前に 使し お手 お困

もくじ

	●使える鍋の種類●消費電力と安全機能について	
かた	 ヒーターで調理する ●ヒーターの使いかたのポイント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 16 19 20 21
	●追加焼きをする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· 29 ···· 30 ···· 30
入れ	●排気カバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· 32 ···· 33
りのときは	■電源について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36·37 37·38 37·38 38 38 38


-	
理集	40~49

仕様・その他

▶仕 禄 ······	
▶保証とアフターサービス	····51
▶「ご相談窓口」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····51

各部のなまえ・操作パネル・別売品

※イラストは、HT-F7TFSで説明しています。 (→ P.00) は主な説明のあるページです。

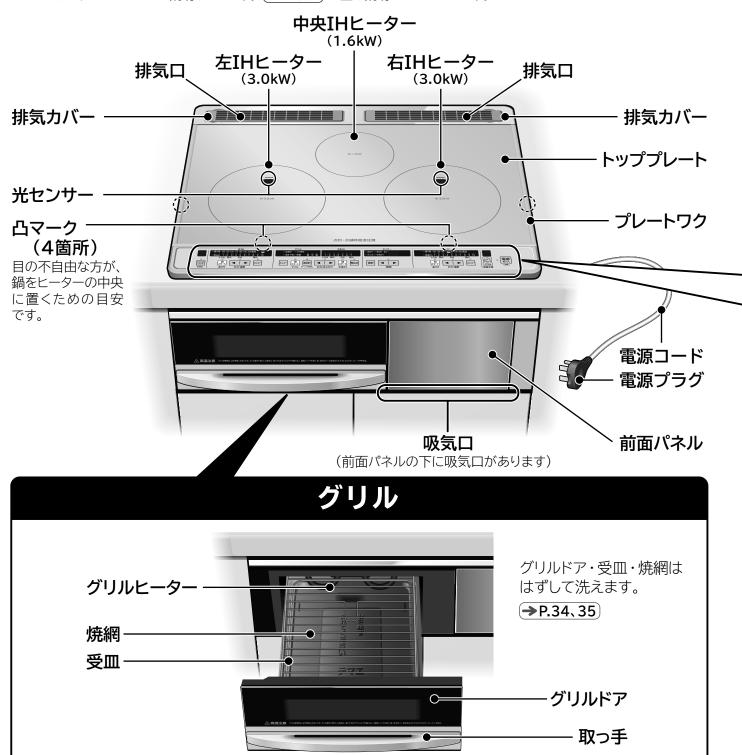

推奨天ぷら鍋(HT-N50) (2012年6月現在)

部品番号 : HT-C20TWS 010

希望小売価格 : **2.730円**(税抜2,600円)



部品名	部品番号	希望小売価格
焼網 (消耗部品)	HT-F7 012	1,575円 (税抜1,500円)
グリルドア (シルバー)	HT-F7S 003	4,830円 (税抜4,600円)
グリルドア	UT_E7 002	4,830円

HT-F7 003

部品の交換・追加購入

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格 改定に伴い変更する場合があります。

上面操作パネル

●中央IHヒーターとグリルは同時に使用できません。

左IHヒーター表示部 中央IHヒーター表示部 タイマー表示部 右IHヒーター表示部 送信部 グリル表示部 揚げ物 140 150 160 170 180 190 200適温 - 煮込み 1 = 2 3 = 4 5 6 = 7 8 9 10 左IHヒーター操作部 中央IHヒーター・ タイマー操作部 高温注意表示部 グリル操作部 右IHヒーター操作部-電源スイッチ

電源スイッチ

電源の入・切を行います。

●電源を入れたまま約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。

ヒーターで調理をする

→P.13~21

火力、温度、調理メニュー、通電スタート・切を行います。

●火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態を表示部に表示します。

グリルで調理をする

→P.22~28

調理メニュー、仕上がり、火力、追加焼きの設定、通電スタート・切を行います。

●調理メニュー、仕上がりなど設定後、約3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。 設定内容や運転状態を表示部に表示します。

グリル庫内をクリーニングする

→P.35

グリルの庫内をクリーニングします。

●クリーニングのときは、焼網をはずしてください。

タイマー (残時間)の設定をする

→P.29

左・右・中央IHヒーター、グリルのタイマー設定をします。

- ●タイマーは複数のIHヒーターとグリルに設定することができます。
- ※「揚げ物」または「湯沸かし」中のIHヒーターや調理メニュー「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」中のグリルには、 タイマーを設定することができません。

操作をロックする(チャイルドロック)

→P.30

全ての操作をロックします。

- ●ロックの設定・解除はキーを約3秒押します。
- ●設定内容は電源を切っても記憶しています。

5

2012年6月現在

(税抜4,600円)

安全上のご注意 ※この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡また 危険 は重傷を負う危険が差し迫 る」内容です。



この表示の欄は、「死亡また は重傷を負うことが想定され る」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負うこ とが想定されるか、または物的損 害の発生が想定される」内容です。

表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容

●火災・感電・けがの原因になります。


本体は



改造はしない

修理技術者以外の人は分解したり、修理を行わない

修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」(→P.51)に 分解禁止 ご相談ください。

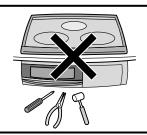

●火災・感電・けがの原因になります。

異常・故障時は



- ●異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐに専用ブレーカーを切り、お買い上げの 販売店へ点検・修理を依頼する
- •電源スイッチを入れてもヒーターが作動しないときがある。 •ビリビリと電気を感じる。
- ・焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音がする。
- その他の異常や故障がある。

据付のときは



- ●電源プラグはコンセントの奥まで しっかり差し込む
- ●電源プラグの刃や刃の取付部分にほ こりが付着している場合はよくふく



●アースを確実に取り付ける

アースの取り付けは、電気工事店または 販売店にご相談ください。

アース線を接続せよ



- ●電源コードを傷つけたり、加工したり、無 理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、高温部に近づけたり、重い ものをのせたり、はさみ込んだりしない
- ●電源コードや電源プラグが傷んで いたり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使用しない
- ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しを しない


●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

揚げ物調理は

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



- ●揚げ物調理中はそばを離れない ●指定の鍋以外は絶対に使わない → P.10
- 指定の鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。



深さ1cm以上

油量200g~800g

●フライパンは使わない

- ●油は200g(220mL)未満、また、深さ1cm未満では調理しない 油は $200g(220mL) \sim 800g(880mL)$ の範囲で、鍋の深さや調理物に応じて調理してください。 油量が少ないと、油が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけど や火災の原因になります。
- ●鍋底が変形したものは使わない
- ●鍋底やトッププレートに汚れがこびりついたまま使わない



- ●油煙が多く出たら電源を切る
- ●鍋はIHヒーターの中央に置く
- ●必ずメニューの「揚げ物」を使用する → P.16、17

手動によるお好みの火力では揚げ物調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールできない ため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。

調理の際は



●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり、のぞき込まない。 水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物・汁物が突然沸とう(突沸)して飛び散っ たり、鍋が跳び上がることがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれがあるため、加熱中 や加熱後および再加熱の際は鍋に顔を近づけたり、のぞき込まないようにしてください。





●調理するときは食材の加熱状態を均一にするため火力を弱めにし、よくかき 混ぜる



使用中(調理中)・使用後は



- ●市販の汚れ防止シート(電磁調理器カバー)※を使わない
 - 鍋の温度が正しく検知できず、発火のおそれがあります。
- ※トッププレートの上にのせて、その上で調理をすることでトッププレートの汚れを防ぐものです。
- ●使用中や使用後しばらくはトッププレートやグリルドアおよびグリル庫内などの高温部に触れない
- ●鍋・鍋の取っ手などの高温部に触れない
- ●いため物・焼き物など、少量の油を入れて予熱するときや、予熱の後で油を入れて調理 するときは、そばを離れたり、加熱し過ぎない

使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれがあります。加熱し過ぎないよう火力を こまめに調節してください。

トッププレートの上は



- ●トッププレートの上に乗ったり、物を落としたり、衝撃を加えない
- 万一ひびが入ったり割れた場合は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。 ●トッププレートの上に鍋、やかん、フライパンなどの調理器具以外のものは置かない

下記のものは特に注意してください。誤って加熱した場合、火災や破裂してやけど・けがの原因になります。 • スプーンなどの金属製小物

- カセットコンロ、ボンベ、缶詰など
- アルミ製容器やパック(うどん等が入った簡易容器)、 レトルトパック(アルミ箔を使用しているパック)、紙 パック(内側にアルミ箔を貼ったもの)、アルミ箔など
- その他可燃物や引火物(まな板、ふきん、紙、油



●トッププレートの光センサーの汚れや水などは、きれいにふき取る

光センサーが汚れていたり、ぬれていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があり、発火のおそれがあ ります。

安全上のご注意(つづき)

⚠警告

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

本体は



- ●吸・排気口やすき間にピンや針金などの異物を入れない
- ●吸・排気口に指を入れない
- ●本体や吸・排気口に水などをかけない
- ●子供など取り扱いに不慣れな方だけで使用させ たり、乳幼児に触れさせない
- ●カーテンなどの可燃物の近くで使用しない

使用後は



- ●使用後は電源を切る 使わないときは、電源を 切ってください。
- ●長期不在のときは専 用ブレーカーを切る

注意

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

使用する方は



医療用ペースメーカーをお使いの方は、本製品 のご使用にあたって医師とよく相談する

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



調理以外の用途に 使用しない

湯たんぽなどを加熱しないでください。



使用中(調理中)・使用後は



- ●鍋は不安定な状態で使用しない
- ●鍋の下に紙やシートを敷かない
- ●あらかじめ加熱した油で「揚げ物」を使わない 油の温度を適正にコントロールできないため、発火するおそれがあります。
- ●本体前方に物を置かない
- ●空だきや必要以上に加熱をしない
- •鍋底の薄いもの、反っているフライパンや鍋は「中火」以上で予 熱すると赤熱したり変形するおそれがあります。空だきなど異常 に高温になった場合、トッププレートが変色することがあります。
- ・ホーロー鍋は、空だきしたり、焦げ付かせたりすると鍋底が過熱して、底面のホーローが溶けて焼きつき、鍋やトッププレートが破損、損傷する原因になります。
- ●火気を近づけない
- ●吸気口や排気カバーをふさいだり、排気カバー付近に手、顔、鍋の取っ手を近づけない
- ●トッププレートの上面操作パネルの上に、熱い鍋などを置かない
- ●トッププレートの上に直接食材を置いて調理しない
- ●使用中は本体から離れない



- ●片手鍋を使用する場合は、取っ手の位置に十分注意する 取っ手が手や体に不用意に当たった場合、鍋がひっくり返っ てやけどや火災の原因になります。
- ●揚げ物調理中は、飛び散る油に注意する
- ●油煙が多く出たら電源を切る
- ●使用中や使用後、庫内クリーニング中はレンジ フードファンを使用する

煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は別の部屋に移してください。

グリル使用中に



- ●グリル使用中に調理物が発煙・発火した場合は、次の手順で消火する
- ●消火するまでグリルド アを開けない

(空気が入り、炎が大きくなります)


消火手順

①電源を切る

②排気カバー全体をぬれたタオル でふさぐ

※このときグリルドアの周囲から煙が出ます。 ③専用ブレーカーを切る

※グリルドア(強化ガラス)に水をかけない。(強化ガラスが割れます)



お手入れは



お手入れは、電源を切り、 本体が冷えてから行う

注意

●火災・感電・けが・やけどの原因になります。

グリルを使用するとき



- ●使用中や使用後はグリルドア(強化 ガラス)に水をかけない
- 高温になっているところに水をかけると割れるおそれがあります。
- ●グリルドアを持って勢いよく引き 出したり、持ち上げながら引き出し たり、またグリルドアに強い力を加 えたりぶらさがらない

グリルドア、受皿、焼網などが落下して、やけ どやけがをしたり、破損の原因になります。

●受皿が破損した場合は使わない キャビネット内に水などが落ちる原因になります。



- ●使用中や使用後は、グリルドア、受 皿、焼網は高温になっているので、 お手入れをするときは十分冷えて いることを確認してから行う
- ●アルミホイルは、ヒーターに触れないように焼網の上に置く

ヒーターに触れると発火のおそれがあります。

●グリルドア(強化ガラス)に傷がついた場合は使わない 強化ガラスは普通のガラスに比べ強度が高く、安全性の高いガラスですが、小さな傷でも亀裂が進行し、傷を起点として一瞬で粒状に破損するおそれがあります。傷がついた場合

は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。 → P.4

- ●使用中は本体から離れない
- ●必要以上に、長時間調理しない 発煙・発火するおそれがあります。
- ●受皿には水以外のもの(アルミホイル・クッキングシート・オーブンシート・グリル用の石など)を入れて使用しない

脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります。

●グリル庫内や受皿は、魚などの脂がたまらないよう使用の都度掃除し、定期的にお手入れをする

続けて使用するときは、受皿にたまった脂を捨て、汚れをきれいに落としてください。

次の点もご注意ください

- ●トッププレートの上で、IH ジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わない 磁力線により本製品が故障する原因になります。
- ●キャビネット(本体左右・下側)に調味料・食品などを置かない

本体からの排熱により、調味料・食品などの変質の原因になります。

- ●排気口に水などをこぼさないよう注意する キャビネット内に水などが落ちる原因になります。万一 水などをこぼした場合は、本体とキャビネット内を確認 してすぐにふき取ってください。
- ●プレートワクを鍋底でこすったり、プレートワクに熱い鍋を置かない

ステンレスの傷つき・変色の原因になります。

●トッププレートの上に鍋のふたや受皿、バーベキュー用やホットプレート用の鉄板などを 置かない

ヒーターが通電すると加熱され、火災・故障の原因になります。

- ●左・右・中央IHヒーター使用中は磁力(磁力線)が 出ているため、磁気に弱いものを近づけない
 - ラジオ・テレビ・補聴器など(雑音の原因になります)
- ◆キャッシュカード・磁気テープ・自動改札用定期券など (記憶が消える原因になります)

●光センサーに直射日光が当たると誤作動する ことがある

鍋の位置がずれたときなど光センサーに直射日光が当たると、鍋の温度が正しく検知できない場合や通電を停止する場合があります。鍋をTHヒーターの中央に置いてください。

- ●酸の強い食品がついた場合はすぐふきとる ジャム、レモン汁、梅、お酢を使った食品などを付着したま ま放置すると、トッププレート、プレートワクが変色した り、接続部分が劣化し、はがれの原因になります。
- ●土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わない ⑤ 『別または ⑤ 『別別 付、「IHで使える」と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも形状によっては [I円] クッキングヒーターが故障したり鍋が割れたりする場合がありますので使わないでください。
- ●ビルトインオーブンレンジと組み合わせて使用の場合、グリルドアの取っ手の温度に注意する

オーブンレンジの排気でグリルドアの取っ手が熱くなる場合があります。[IH]クッキングヒーターを使っていなくても、オーブンレンジを使うと排気カバー部が熱くなる場合があります。

●害虫(ゴキブリなど)が製品内に侵入すると故障の原因となる

適切な環境下でご使用ください。

使える鍋の種類

鍋の材質と形状で、使える○ 使えない × を確認する

●IHヒーターには、財団法人 製品安全協会の 🗐 🛛 🗒 または 🗐 ြ 🖂 マークの付いた鍋をおすすめします。 (鍋の説明書をよくお読みになり鍋に適した火力で使用するなど正しく安全にお使いください)

■ 使える鍋の材質

	材質		左・右・中央IHヒーター
鉄	・鉄鋳物・鉄ホーロー	0	ホーロー鍋は空だきしたり焦げ付かせないようにしてください。底面のホーローが溶けて焼きつき、鍋やトッププレートが破損、損傷する原因になります。
鍋底に磁石がつくもの (磁性/18-0) テンレ		0	
ンレス	鍋底に磁石がつかないもの (非磁性/18-8、18-10)	0	鍋底の厚さが1mmを超えると火力が弱く なります。
多層	間に鉄を挟んでいるもの (鍋底に磁石がつくもの)	0	間にはさんでいる材質で、火力が変わります。
一鍋	間にアルミを挟んでいるもの (鍋底に磁石がつかないもの)	×	
ア	ルミ・銅		
		×	
	ラス・陶磁器(土鍋・セラミック鍋ど)・直火用焼き網	×	「⑤ M または ⑤ M M 付、 IHで使えると表示しているものも含む。

■ 使える鍋の形状

鍋底の直径 左・右IHヒーター ...12~26cm% 中央IHヒーター ...12~18cm% 鍋底の形状 平らなもの 反りが3mm以上 のもの 丸いもの 脚があるもの X

※鍋底の直径が大きいと、調理物に よっては仕上がりにムラができる 場合があります。

※鍋の大きさにより中央に置けない 場合があります。

「揚げ物」で使える鍋について 「湯沸かし」で使える鍋について

揚げ物は、必ず指定の鍋をお使いください。

●別売の推奨天ぷら鍋 (→ P.4) や (**⑤** I H) または (**⑤** CH-IH) 付の鍋で、次のものを使用してください。

17-12-11	000000000000	- 172200	
鍋底の直径	12~26cm	鍋上部の内径	
鍋底の形状	平らなもの (反りが3mm未満)	内径	16cm以上
鍋底の厚さ	1mm以上		

のを使用してください。


- ●鍋底の直径が15~23cmのもの
- ●鍋底が平らなもの(鍋底の反り1mm以下)

湯沸かし推奨ケトル (2012年6月現在) 品名:ケトル型式:106346※ 希望小売価格: 10,500円(税抜10,000円)

● **⑤** 『別または **⑤** 『別別 付でもフライパン・鋳物鍋は使用できません。 ※日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

お手持ちの鍋を確認する

●右IHヒーターで説明しています。(左・右・中央どのIHヒーターでも確認できます)

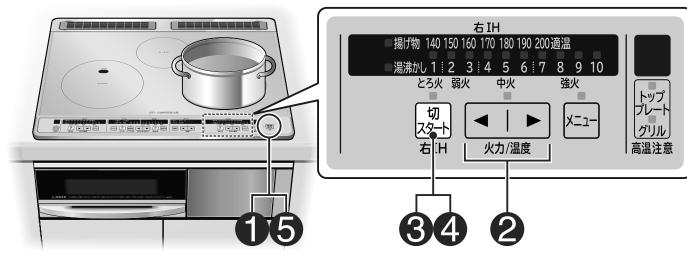

- 確認する鍋に水(約200mL)を 入れ、IHヒーターの中央に置く
- |電源||を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- ◀ │ ▶ を押す
- 切め を押し、通電する

火力表示ランプを見る

揚げ物 140 150 160 170 180 190 200適温 湯沸かし1:2 3:4 5 6:7 8 9 10 とろ火 弱火 中火

使える鍋、使えない鍋の表示



使えない鍋は火力表示ランプが交互に 点灯します。



- ●約30秒後にブザーが鳴り、表示が消え、自動的に 通電を停止します。
- 切を押してから **▼** | ▶ を押しても通電できます。

確認が終わったら

切 を押し、通電を切る

電源を押し、電源を切る

- ●トッププレートの温度が約50℃以下になるまで 「高温注意」表示をします。
- ●電源を切っても温度が下がるまで 表示します。





(ランプが消灯します)

消費電力と安全機能について

複数のIHヒーターやグリルを同時に使う場合は、 自動的に火力やメニューを制限します

- ●総消費電力が5.8kWまたは4.8kW(設置時に設定)以内で同時に使えますが、総消費電力を超えないように自動的に火力や メニューを制限します。(総消費電力の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください → P.50))
- 火力が上げられない。(「ピピピッ」と鳴る)
- キーを押してもスタートできない。
- 他のヒーターの火力を下げるか通電を停止してから再操作してください。
- ●中央IHヒーターとグリルは、同時に使用できません。
- ●左IHヒーターとグリルの同時使用時、左IHヒーターの最大火力は「7」までです。

消費電力の目安(相当とはヒーターの入・切による平均消費電力)

IHヒーター

火力	とろ火	弱	火		中 火			強	火	
左・右IHヒーター	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中央IHヒーター	1	2	3	4	5	6	7	_	_	_
消費電力	100W相当	300W	500W	800W	1.1kW	1.4kW	1.6kW	2.0kW	2.6kW	3.0kW

煮込み 左・中央IHヒーター 最大500W 揚げ物 左・右IHヒーター 最大1.5kW 湯沸かし 右IHヒーター 最大2.5kW

グリル

丸焼き ┃ 切身・干物 ┃ つけ焼き ┃ 1.2kW

600W相当、900W相当、1.2kW

こんなときは安全機能が働きます

(左):左IHヒーター (映):中央IHヒーター

右):右IHヒーター グリル:グリル

機能名	検 知 内 容	自動停止・表示内容
鍋無し自動停止 定 句 映	通電中にIHヒーターから鍋をおろしたり、鍋の位置が 大きくずれた。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止 します。(約30秒以内に戻せば通電は継続され ます) →P.36
金属小物検知自動停止金田・金田・金田・金田・金田・金田・金田・金田・金田・金田・金田・金田・金田・金	IHヒーターの上に、ナイフやフォークなどの金属製 小物がある。または直径 (12cm未満) の小さな鍋がある。	約30秒後にブザーが鳴り自動的に通電を停止 します。(金属製小物を取り除くか、または鍋を 交換してください) → P.36
揚げ物鍋反り検知自動停止 左 右	鍋底の反りや変形が大きい。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (鍋を交換してください) → P.39
切り忘れ防止自動停止を右乗びル	IHヒーター通電後、約45分経過した。(グリル 調理メニュー「手動」は約30分)	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 → P.36
過熱防止自動停止 定 句 映	鍋底温度が異常に上昇した。 吸・排気口がふさがれるなどして、本体内部の温度 が異常に上昇した。	火力制御しても鍋底温度が異常に上昇した場合は、 ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。(鍋底 の厚み、異物付着、または吸・排気口を確認してく ださい)火力が弱い場合や鍋の種類によっては、 この機能が働かないことがあります。 → P.39
グリル過熱防止自動停止	グリル庫内の温度が異常に上昇した。	ブザーが鳴り自動的に通電を停止します。 (グリル庫内を冷却してください) → P.39
高温注意表示	トッププレート (約50℃以上) やグリル庫内 (約60℃ 以上) が高温になっている。	高温注意表示が消えるまで触らないようにして ください。電源を切っても温度が下がるまで表 示します。
オートパワーオフ	電源「入」の状態で、約10分(または約5分・約30分) 放置された。	自動的に電源が切れます。(高温注意表示を行っているときは働きません)
オートパ	ワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販	売店にご相談ください → P.50

IHヒーターの使いかたのポイント

鍋底の厚さや汚れに注意してください

●鍋底の厚さが薄い (0.8mm以下) 鍋は強火でのご使用は 控えてください。(鍋底変形の防止)



●鍋底の水分や汚れ、付着物はふき取ってからご使用くだ さい。(鍋の移動や蒸気の噴出、トッププレートの汚れ防止)



水分や汚れ、付着物はふき 取ってから使う


鍋は、IHヒーター(丸表示)の中央に置き、左・右IHヒーターの 場合は、鍋底が光センサーの上にあることを確認します

●鍋が、光センサーの上に置かれていない場合や、 光センサーの上に置かれていても左・右IHヒー ターの中央から大きくずれている場合は、鍋の 確認ができず、安全のため通電を停止したり、 火力が入らないことがあります。






光センサー

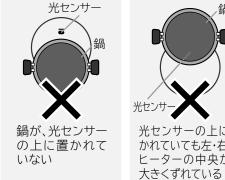



鍋の加熱が早いので、そばを離れず、こまめに火力調整します





同じ鍋でも、IHヒーターによって火力が異なる場合があります

- ●IHヒーターの特性や冷却具合が左右で全く同じにはならないため、同じ鍋でも火力が異なる場合があります。
- ●メニューを選んで調理したときに、左右で仕上がり時間が異なる場合があります。



音について

(→P.36、37)

●使用中に鍋から「ジー」、「カチカチ」、「キーン」などの音 が出る場合があります。これは磁力(磁力線)による鍋の 振動で、異常ではありません。そのままご使用ください。



- ●使用中や使用後しばらくは、本体内部の温度上昇を 抑えるために冷却ファンを回します。(最大約10分) そのため冷却ファンの音と本体から少し風が出ます。 異常ではありません。
- ●電源を入・切するときや使用中に、「カチャ」と音がす る場合があります。これは、内部電気部品のスイッチ動 作やヒーターの入・切する音で、異常ではありません。




ゆでる・煮る・蒸す・焼く・いためる・温める

お好みの火力で調理します

左・右IHヒーターが 使えます

- ●フライパンなどの取っ手がプレートワク(上面操作パネル部)に乗り上げないようにしてください。鍋底が浮いて火力が弱くなることがあります。
- ●右IHヒーターで説明しています。

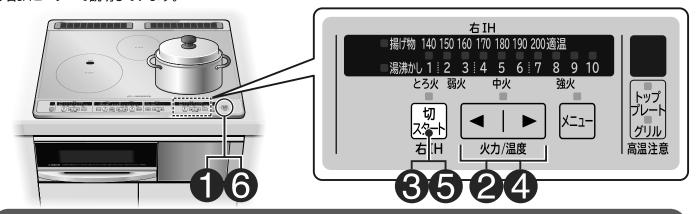

火力調節の目安

	ul/ +	とろ火	弱	火		中火			強	火	
火力		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
消	費電力	100W相当	300W	500W	800W	1.1kW	1.4kW	1.6kW	2.0kW	2.6kW	3.0kW
	ゆでる							めん類	・根菜・葉		とうさせるとき)
-m	煮る		カレーなと とろみのま		煮魚な	させるとき)		煮立て	 るとき	沸	とうさせるとき)
調理	蒸す					茶わん蒸し	・・シュウマ			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	とうさせるとき)
例	焼く					卵焼き・オム	レツ・ハンバ	ーグ・ぎょう	ざ・肉類	())	
	いためる	保温するとき		か直すとき)			・ ワイトソー ノ・野菜いた		ば・	 	
	温める)=, ()	7	レーのルー	・みそ汁				

- ●火力「10」は火力が強いため、特に少量の材料を調理するときは、鍋やフライパンを傷めるおそれがありますので、火力を下げることをおすすめします。
- ●火力「10」の連続使用時間は最大約10分です。10分を超えると「ピピピッ」と鳴って自動的に火力「9」に下がります。
- ●火力「9」「10」の連続使用時間は合計で最大約15分です。15分を超えると「ピピピッ」と鳴って自動的に火力「8」に下がります。


●いため物・焼き物など、少量の油を入れて予熱するときや、予熱の後で油を入れて調理するときは、そばを離れたり、加熱し過ぎない 使用する油の量が少ないため油温が急激に上がり、発火するおそれがあります。加熱し過ぎないよう

火力をこまめに調節してください。 ●加熱中や加熱後および再加熱の際は、鍋に顔を近づけたり、のぞき込まない

水などの液体やカレー・みそ汁・吸い物・牛乳などの煮物・汁物が突然沸とう(突沸)して飛び散ったり、 鍋が跳び上がることがあり、やけどやトッププレートが割れるおそれがあるため、加熱中や加熱後およ び再加熱の際は鍋に顔を近づけたり、のぞき込まないようにしてください。



●調理するときは食材の加熱状態を均一にするため火力を弱めにし、よくかき混ぜる



を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、

電源を入れる(ランプが点灯します)

を押し、お好みの 火力表示ランプを点灯させる

> ●火力キーを押した後、約10秒以内に「切/ス タート」キーを押さないとブザーが鳴り自動 的に解除されます。

物のを押し、通電する

調理する

タイマーを使うときは (→ P.29)

火力を調節するときは

◀ | ▶ を押す

●火力は「1」~「10」まで調節できます。

調理が終わったら 切っ を押し、通電を切る

続けて使わないときは 6

電源 切/入

を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

お手入れをするときは (→P.32、33)

●光センサーの上に鍋がない状態を継続 しても、鍋振りなどを考慮して火力を抑 えて通電しますが、さらに鍋がない状態 が続くと、安全のため通電を停止する事 があります。鍋の温度の上がり過ぎには 十分注意してください。 (→ P.13)




◀ ┃ ▶ を押す

●火力「5」が点灯します。



●続けて | ▼ | を押すと火力は「1」~「10」ま で設定できます。



通電をスタートすると(火力「5」の場合)

●火力「1」~「5」までを点灯し、加熱が始まります。



- ●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止 します。
- ●なりを押してから ▼ | ▶を押しても通電できます。
- ●トッププレートの温度が約50℃以下になるまで 「高温注意」表示をします。
- ●電源を切っても温度が下がるまで 表示します。



- ●調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせ、火力を調節する
- ●鍋底の薄いもの、鍋底が反っているフライパンや鍋などは「中火」以上で予熱すると赤熱する場合があるの で注意する
- ●火力が強い場合、鍋ややかんの形状などによってはふきこぼれたり、蒸気が勢いよく出るおそれがあるの で、沸とうしたら火力を下げる
- ●煮込みなどで長時間ご使用時は、途中でかき混ぜるなどし、ふきこぼれや焦げ付かせないようにする 特にタイマーを使用するときは焦げ付きに注意する





予熱完了をメロディーでお知らせし、調理中油温をコントロールします Æ·AIHヒーターが



油量200g~800g

深さ1cm以上

- ●必ず指定の鍋を使用してください。 → P.10
- ●片手鍋を使用する場合は、取っ手の位置に十分注意してください。 取っ手が、手や体に不用意に当たった場合、鍋がひっくり返ってやけどや火災の原因になります。
- ●揚げ物ではふたを使用しないでください。油の温度が適正にコントロールできなくなります。
- ●右IHヒーターで説明しています。



設定油温の目安

■別売の推奨天ぷら鍋に油800g (880mL) を入れた場合

設定油温	140	150	180	170	180	190	200
		野菜の油通し		 	天心	パら・手作りコロッ・	ケ・エビフライ
調			(22)	冷凍	食品(コロッケ・メ	ンチカツなど)	
理) フライ・鶏の息	唇揚げ・ドーナツ		
例		(S) E			素揚げ・大学いも・	ポテトチップ・魚の	の丸揚げ
12.1		de l	0	野菜(ししとう辛	子、しその葉など)	天ぷら・とうふ揚に	j j

●設定油温は調理時の温度目安で、油量や食材、使用する鍋により異なります。また食材が入っていない場合は、設定した温度よりやや高めの温度になります。

●火災・やけどの原因になります。

揚げ物調理は

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります




- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●指定の鍋以外は絶対に使わない → P.10
- 指定の鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因になります。
- ●フライパンは使わない
- ●油は200g(220mL)未満、また、深さ1cm未満では調理しない 油は200g (220mL) ~800g (880mL) の範囲で、鍋の深さや調理物に応じて調理してください。油量が少な いと、油が過熱され発火するおそれがあります。また油量が多過ぎると、あふれてやけどや火災の原因になります。
- ●鍋底が変形したものは使わない
- ●鍋底やトッププレートに汚れがこびりついたまま使わない



- ●油煙が多く出たら電源を切る
- 鍋はIHヒーターの中央に置く
- ●必ずメニューの「揚げ物」を使用する

手動によるお好みの火力では揚げ物調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールできない ため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。

200g~800g、深さ1cm以上に 油を入れた指定の鍋をIHヒーター の中央に置き、鍋底が光センサー の上にあることを確認する



|メニュー| を押し、「揚げ物」 ランプを点灯させる

電源を入れる(ランプが点灯します)

▶ を押し、油温を設定する <

切り を押し、通電する

●鍋の温度を正しくはかるため鍋を中央から 動かさないでください。

●メロディーが鳴ったら適温です。

適温になったら調理する

●適温になる前に、材料を入れないでください。

設定油温を調節するときは 5 ▶ を押し、油温を調節する

調理が終わったら 6

物 を押し、通電を切る

続けて使わないときは

電源を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

お手入れをするときは → P.32、33

油量200g~800g 深さ1cm以上

●光センサーの上に 鍋がない場合は、 安全のため通電を 停止することがあり ≢す。 **→ P.13**











●設定油温は目安です。油量、調理物の種類や数量 鍋の材質や形状により、油温がずれる場合があり ます。設定油温を変えて調節してください。





- ●予熱が完了するとメロディーが鳴って、「適温」が点灯します。
- ●「適温」が点灯するまで、800gの油で約10分かかります。 (鍋の種類によっては、約15分かかることがあります)
- ●鍋の種類や材質、形状により、予熱時間が長くなる場合があ ります。また、異常を検知して通電を停止する場合がありま す。その場合は、指定の鍋か確認してください。 → P.10
- ●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止します
- ●トッププレートの温度が約50℃以下になるまで 「高温注意」表示をします。

●電源を切っても温度が下がるまで




- ご注意 ●トッププレートの光センサーが汚れていたり、水などでぬれていたり、鍋底がぬれているときなど、鍋の温 度が正しく検知できない場合があります。汚れを取り除き、水などをふき取ってください。 → P.32、33
 - ●揚げ物調理中に他のIHヒーターで湯を沸かすなどをする場合、湯が跳ねて油の中に入らないように 火力の調節に注意してください。
 - ●廃油凝固剤を使用する場合は、廃油凝固剤の取扱説明書をご覧ください。
 - ●鍋の底に垂れた油が固まり、トッププレートが茶色くなることがあります。汚れている場合は、お手 入れをしてください。 → P.32、33
 - ●調理後は、本体内部が高温のため鍋の温度が正しく検知できない場合があります。十分に本体の 温度を下げてからご使用ください。


湯沸かし

お湯が沸いたらお知らせします

右IHヒーターが 使えます



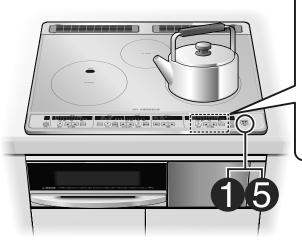

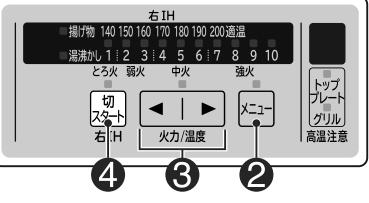

水を入れた鍋ややかんを 右IHヒーターの中央に置く

電源 を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)

メニュートを押し、 「湯沸かし」ランプを点灯させる

▼ | ▶ | を押し、湯沸かし調節をする

切り を押し、通電する

火力表示ランプが点滅して高温表示をしている 場合は、「ピッピッピ」と鳴り通電できません

- ●お湯が沸くとブザーが「ピピピッ」と鳴り、 約1~5分間保温します。
- ●保温が終わるとメロディーが鳴り、自動的 に通電を停止します。

続けて使わないときは

電源を押し、電源を切る

(ランプが消灯します)

お願い

- ●常温の水をご使用ください。
- ●水以外のだし汁やスープ、ミルク、むぎ茶パックなど を沸かさないでください。
- ●水量は1~2Lまでとしてください。また、鍋 (ケトル) の満水量の約60%までとしてください。
- ●ふたをしてください。

⊱҈҈を押す

点灯 揚げ物 140 150 160 170 180 190 200適温 ☆湯沸かし 1 0 2 3 0 4 5 6 0 7 8 9 10 とろ火 弱火 中火

湯沸かし調節



湯沸かし中

ふたの開閉、水の追加はしないでください。

- ●鍋の材質·大きさ·水温·水量などにより、お湯 が沸く前にブザーが鳴ったり、沸いてもすぐに 鳴らない場合があります。
- ●トッププレートの温度が約50℃以下になるまで 「高温注意」表示をします。
- ●電源を切っても温度が下がるまで 表示します。


とろ火 弱火 中火



煮込み加減を設定し、煮込みます

左IHヒーターが 使えます



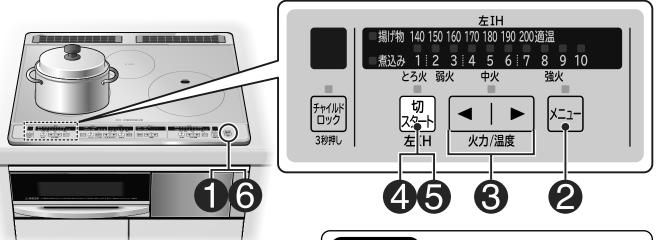

- 沸とうさせたあたたかい調理物を入れた 鍋を左IHヒーターの中央に置く
- |^{電源|}を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、

電源を入れる(ランプが点灯します)

メニューを押し、 「煮込み」ランプを点灯させる

◆ | ▶ を押し、 煮込み加減を設定する

炒 を押し、通電する

- ●煮込み中はときどきかきまぜて、こげつか せないようにしてください。
- ●長時間煮込むとこげつく場合があります。
- ●最大約45分で自動的に通電を停止します。

タイマーを使うときは → P.29

調理が終わったら

切 を押し、通電を切る

続けて使わないときは 電源を押し、電源を切る

(ランプが消灯します)

お願い

- ●鍋の大きさは、材料と煮汁を入れたときに鍋の高さの 1/2~1/3くらいが適しています。
- ●煮汁の量は材料が浸るくらいが目安です。
- ●調理物を沸とうさせてから煮込んでください。
- ●煮込みのできる量は約0.4~2.0kgまでです。





煮込み加減を設定



カレーやシチューなどとろみ をつける調理や少ない量で 調理するときに使います。

肉じゃが、筑前煮、ロールキャ ベツなどの調理に使います。

ポトフ、おでんなど汁気の多 い調理や量が多いときに使 います。

- ●煮込み加減は目安です。様子を見ながら調節し てください。
- ●煮込み中も煮込み加減を変更できます。
- ●トッププレートの温度が約50℃以下になるまで 「高温注意」表示をします。
- ●電源を切っても温度が下がるまで (点滅) 表示します。





18 19



ゆでる・煮る・蒸す・焼く・いためる・温める

お好みの火力で調理します

中央IHヒーターが 使えます




煮込み

中央IH

中与:IH

中火 強火

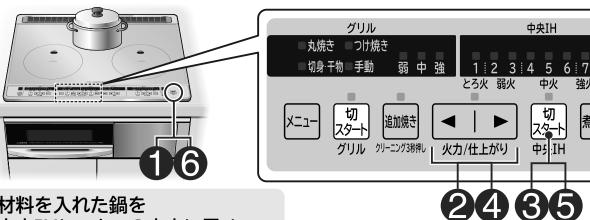

材料を入れた鍋を 中央IHヒーターの中央に置く

^{電源} を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)

を押し、お好みの 火力表示ランプを点灯させる

> ●火力キーを押した後、約10秒以内に「切/ス タート」キーを押さないとブザーが鳴り自動 的に解除されます。

炒 を押し、通電する

調理する

タイマーを使うときは → P.29

火力を調節するときは **◀ │ ▶** |を押す

●火力は「1」~「7」まで調節できます。

調理が終わったら 塚 を押し、通電を切る

続けて使わないときは 6

電源を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

お手入れをするときは → P.32、33

| ◀ │ ▶ | を押す

●火力 「5」 が点灯します。



●続けて
▼ | ▶ を押すと火力は「1」~「7」まで 設定できます。



通電をスタートすると(火力「5」の場合)

●火力「1」~「5」までを点灯し、加熱が始まります。



●最終キー操作から約45分経過すると、通電を停止 します。

● 切 を押してから **▼ | ▶** を押しても通電できます。

トッププレートの温度が約50℃以下になるまで 「高温注意」表示をします。

●電源を切っても温度が下がるまで 表示します。





煮込み加減を設定し、煮込みます

中央IHヒーターが 使えます

とろ火 弱火

火力/仕上がり




煮込み

中央IH

スタート

中与:IH

1 2 3 4 5 6 7

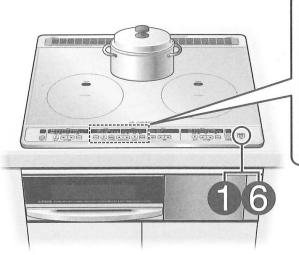

沸とうさせたあたたかい調理物を入れた 鍋を中央IHヒーターの中央に置く

電源を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)

烈みを押し、 「煮込み」ランプを点灯させる

◀ ┃ ▶ を押し、 煮込み加減を設定する

切り を押し、通電する

- ●煮込み中はときどきかきまぜて、こげつか せないようにしてください。
- ●長時間煮込むとこげつく場合があります。
- ●最終キー操作から約45分で自動的に通電を 停止します。

タイマーを使うときは → P.29

調理が終わったら

切り を押し、通電を切る

続けて使わないときは 6 電源 切/入 を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

お願い

グリル

切身·干物 手動 弱中強

グリル クリーニング3秒押し

追加焼き

丸焼き つけ焼き

切

スタート

- ●鍋の大きさは、材料と煮汁を入れたときに鍋の高さの 1/2~1/3くらいが適しています。
- ●煮汁の量は材料が浸るくらいが目安です。
- ●調理物を沸とうさせてから煮込んでください。
- ●煮込みのできる量は約0.4~2.0kgまでです。

^{煮込み}を押す



煮込み加減を設定



カレーやシチューなどとろみをつ ける調理や少ない量で調理する ときに使います。



肉じゃが、筑前煮、ロールキャベ ツなどの調理に使います。



ポトフ、おでんなど汁気の多い調理や量が多いときに使います。


- ●煮込み加減は目安です。様子を見ながら調節し てください。
- ●煮込み中も煮込み加減を変更できます。
- ●トッププレートの温度が約50℃以下になるまで 「高温注意」表示をします。
- ●電源を切っても温度が下がるまで 表示します。





グリルの使いかたのポイント

受皿と焼網は、必ずセットしてから使います

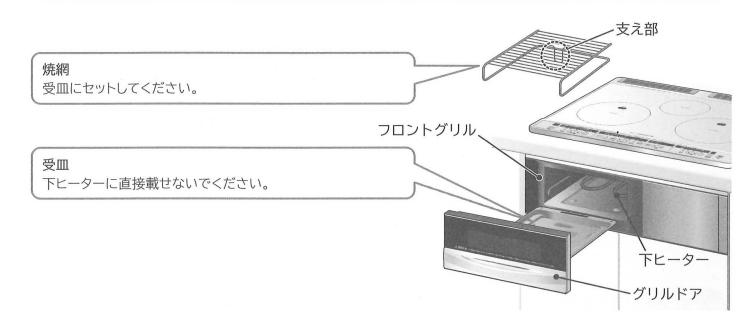



●受皿には水以外のもの (アルミホイル・クッキングシート・オーブンシート・グリル用の石など) を入れて使用しない

(脂が過熱し、発煙・発火するおそれや調理がうまくできないことがあります)


調理の準備をする際は

注意



- ●受皿には水 (200mL) を入れる (水を入れないと調理がうまくできない場合や通電を停止する 場合があります)
- ●材料は焼網からはみ出したり、間からたれないように置く (材料が下ヒーターに触れていないことを確認してください。触 れていると、焦げたり、においや煙が出たり、発火のおそれがあ ります)
- ●アルミホイルはヒーターに触れないように焼網の上に置く (ヒーターに触れると発火のおそれがあります)
- ●もちはヒーターに触れるので焼かない (焼く場合は、フライパンで「弱火」~「中火」で様子を見ながら 焼いてください (→ P.45))
- ●骨付きももなど厚みのある肉類は、焦げやすく、焼き不足になりやすいので焼かない (肉類を調理する場合は、フライパンで「弱火」~「中火」で様子を見ながら調理してください)
- ●閉じるときは、グリルドアがフロントグリルに密着するまで 押し込む

(グリルドア周辺から煙や水蒸気が漏れる場合があります)

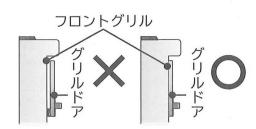

調理中は次の点に注意する




●排気カバーの上に鍋等を置かない (排気カバーをふさぐとグリルドアから煙が漏れたり周囲や下 側に露がつく場合があります)



- ●連続してご使用になる場合は グリル庫内の温度を下げてから調理する (庫内の温度が高いまま調理すると温度センサーが正しく働 かず、早めに調理が終了したり、調理時間が長くなったりします) 焼網、受皿の汚れをきれいにする
- ●調理の途中でグリルドアを開けない (上手に調理ができません)(カウンタートップを焦がしたり、 本体の上部が異常に過熱され、やけどの原因になります)
- ●レンジフードファンを使用する (調理中、排気口から煙が出ます)
- ●調理中、グリルドアがくもったり、周りに露が付いたりする ことがあるので、周りに付いた露はふきんでふき取る



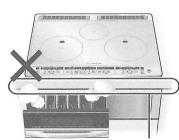

カウンタートップ

お知らせ


- ●通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されにおいや煙が出ることがあります。
- ●調理中、材料や材料の脂などが下ヒーターや受皿に落ちると、においや煙が出ることがあります。
- ●調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。
- ●調理直後にグリルドアを引き出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあとは、30秒程度待ってから引き出してください。
- ●調理メニュー「手動」は上・下ヒーターの通電を細かく切り替えて両面を焼き上げるため、ヒーターが赤くならない場合があります。(みりん干しなどの焦げやすい調理物を調理するため火力を抑えているためです)
- ●厚みのある魚は、調理メニュー「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」で調理してください。

調理後は

/ 注意



- ●焼網、受皿は使うたびにお手入れをする (→ P.35)
- ●グリルドアの取っ手の下側が熱くなるので注意する (長時間グリルを使用すると、取っ手が熱くなる場合があります)
- ●グリルドアは、取っ手の中央部を持ってゆっくりと開閉する (調理物が焼網から落ちる場合があります)

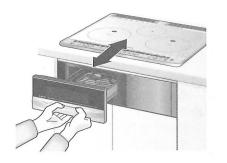

点灯

点灯

強め


追加焼き



丸焼き、切身・干物、つけ焼き

調理メニューを選んで焼き上げます


受皿には水を入れて ください

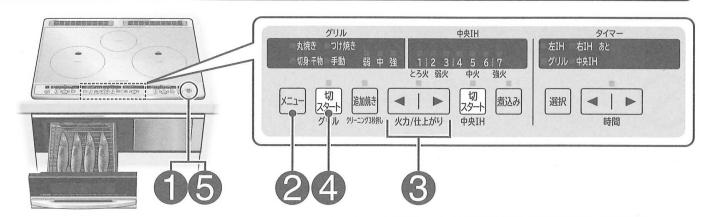

仕上がり設定、調理時間の目安

調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください。

- ●[]は1尾(切れ・枚・本)あたりの重さです。()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。
- ●食材の厚さは4cm以下にしてください。

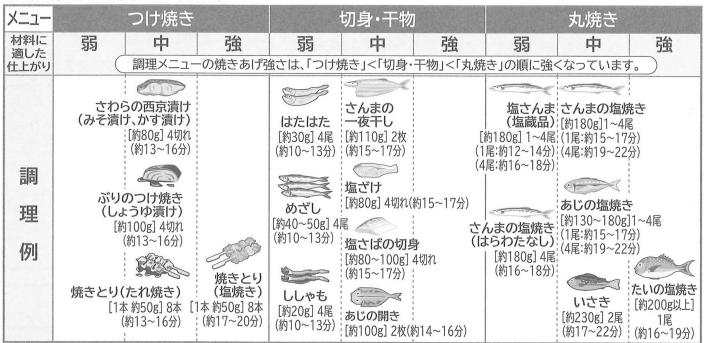

丸焼き、切身・干物、つけ焼きのコツ

- ●魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げ やすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
- ●魚を1~3尾焼く場合は、ヒーター形状により 置く位置で焼き色が付きにくい場合がありま すので魚を斜めに置いてください。
- ●焼網にサラダ油などを塗っておくと調理物が 焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。
- ●焦げ目のつき具合は魚の種類や大きさ、同じ大きさでも 脂ののり具合、魚の温度、塩のふり加減によって異なりま す。(塩のふる量が多いと焦げ目が強くなります)お好み により仕上がりを調節して調理してください。
- ●水分が多い生魚(さんまやあじなど)は、調理する約10~ 20分前に塩をふっておくと、焼き色が付きやすくなります。
- ●冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の

- 内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き不足になっ たり、温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。
- ●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼 き不足になりますので皮に切れ目を入れてください。
- ●焼網よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってください。
- ●複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてくださ い。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。
- ●はらわたを取ったさんま(生)は、「丸焼き」弱で焼いてください。
- ●つけ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多 くついていると焦げやすくなります。お好みにより仕上がり を調節して調理してください。
- ●魚の大きさや脂ののり具合などの条件により、においや煙 が多い場合は、室温に戻さず冷蔵庫から出したらすぐに焼 いてください。(約5~10℃が目安です)

- 受皿に水(200mL)を入れ、 材料を焼網の上に置き、グリル ドアを確実に閉める
- 電源 を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- た を押し、 「丸焼き」または「切身・干物」、 または「つけ焼き」ランプを 点灯させる
- |◀ | ▶ |を押し、 材料に適した仕上がりに設定する
- 匆 を押し、通電する
 - ●調理が終わると、メロディーが鳴ります。



調理物を取り出す

●時間表示に「」と表示され、途中から調理の残時 間を表示します。(他のヒーターでタイマー使用中 は表示しません。表示を確認したい場合は、ストラックである。 押し、グリルのランプを点滅させてください)

→ 丸焼き □つけ焼き

□切身·干物□手動

■丸焼き □切身·干物 □つけ焼き □ = 手動

〔点灯〕

⊱҈を押す

仕上がり設定

点灯

弱め



- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング (【】表示) を行い、跏趺 のランプ が点灯します。(ヒーターを加熱 点滅】▼▶
- してヒーターに付着した脂分を焼 き切ります) ●焼きが足りないときは、「追加焼
- き」で様子を見ながら、さらに焼 いて<ださい。**→P.28**
- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場 合は、気を押してください。
- ●グリル庫内の温度が約60℃以下になるまで 「高温注意」表示をします。
- ●電源を切っても温度が下がるまで 表示します。



お手入れをするときは (→ P.34、35)

続けて使わないときは

を押し、電源を切る

お願い

電源

切/入

●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。


(ランプが消灯します)

●調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

25

魚焼き調理をします

受皿には水を入れて ください

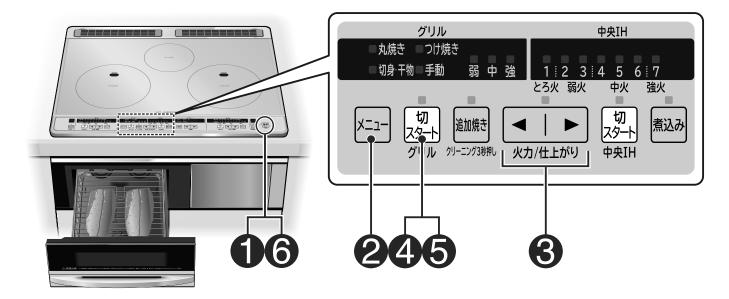

魚焼き火力設定、調理時間設定の目安とコツ


材料に合わせてメニューと火力を選んでください。

- () は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって時間を調節してください。
- ●食材の厚さは4cm以下にしてください。

メニュー		手 動	
材料に合った 火力	弱	中	強
調理例		小あじのみりん干し [1枚 約4g] 10枚(約5~10分) スルメ [1枚 約70g] 1枚(約3~5分)	さんまのみりん干し [約80~160g] 中2枚 (約6~10分) うるめいわし丸干し [1尾 約10~15g] 5~10尾 (約5~10分) いかのみそ漬け焼き [1枚 約80g] 1枚 (約15~17分)

- ●小さくて焼網に置けない場合は、アルミホイルを敷いてから置いてください。
- ●食品やアルミホイルなどが焼網からはみ出さないように置いてください。
- ●焼き色が濃過ぎたり、薄過ぎるときは火力を調節してください。
- ●連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。

- 受皿に水(200mL)を入れ、 材料を焼網の上に置き、グリル ドアを確実に閉める
- |電源||を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- ⊱҈を押し、 「手動」ランプを点灯させる



切∞を押し、通電する

調理中はそばを離れず、調理の仕上 がりに合わせ、調理時間を調節して ください。

タイマーを使うときは → P.29

調理が終わったら ∞∞を押し、通電を切る


調理物を取り出す

続けて使わないときは

電源を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

お手入れをするときは (→P.34、35)

陸押す 切身.干物 手動 弱中 点灯 - ■丸焼き **▶** ■切身·干物 **▶** ■つけ焼き **▶** ■手動



●通電を開始してから約30分経過すると、通電を

停止します。

- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーター のクリーニング(【し表示)を行います。(ヒー ターを加熱してヒーターに付着した脂分を焼き 切ります)
- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場 合は気を押してください。
- ●グリル庫内の温度が約60℃以下になるまで 「高温注意」表示をします。
- ●電源を切っても温度が下がるまで 表示します。




お願い

切/入

●調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

追加焼きをする

調理終了後、お好みで追加焼きができます

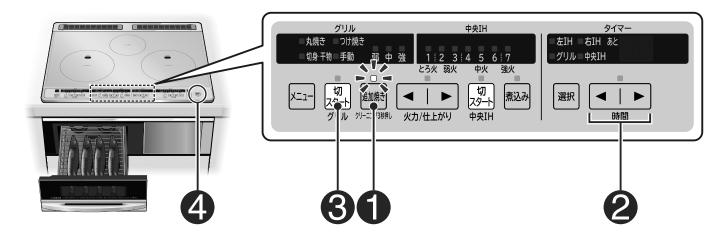



調理メニュー終了後、ヒーターの クリーニング中に設定する

動態を押し、

「追加焼き」ランプを点灯させる

お願い

点滅 ●「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼き」の¹ 調理終了後、約5分間 ໝ のランプが

追加焼き

追加焼き

約5分以内にセットしてください。

- **◀ │ ▶** を押し、 焼き時間を設定する
- 切め を押し、通電する
 - ●調理が終わると、メロディーが鳴ります。



調理物を取り出す

続けて使わないときは を押し、電源を切る

お手入れをするときは → P.34、35

(ランプが消灯します)

追加焼き時間の設定




- ●焼き時間は3~29分まで設定できます。
- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング (【! 表示) を行い、 ໝ のランプ が点滅します。
- ●焼きが足りないときは、さらに 「追加焼き」で様子を見ながら、 焼いてください。
- ●途中で追加焼きやヒーターのク リーニングを止めたい場合は、
 - [27] を押し、通電を停止してください。
- ●グリル庫内の温度が約60℃以下になるまで 「高温注意」表示をします。
- ●電源を切っても温度が下がるまで 表示します。



いろいろな機能を使う

タイマー (残時間)を使う


●右IHヒーターでタイマーを使う場合を説明しています。

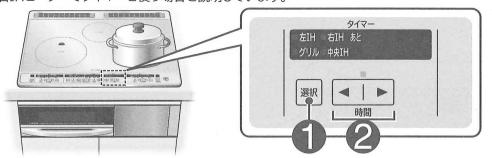

- ●タイマーは複数のヒーターとグリルに設定することができます。
- ●「揚げ物」または「湯沸かし」中のIHヒーターや調理メニュー「丸焼き」「切身・干物」「つけ焼 き」中のグリルには、タイマーを設定することができません。

通電中(調理中)に設定する

圏 を押し、タイマーを設定したいヒーターまたは グリルのランプを点滅させる



●通電していないヒーターまたはグリルにタイマーは設定できません。

◀ ┃ ▶ を押し、 時間を設定する

1分~1時間までは1分単位、2~9時間までは1時間単位で設定でき表示します。 使いかたに応じて設定してください。

例:2時間30分の場合は、2時間のタイマー終了後、30分の時間設定をしてください。

●設定できる最長時間と表示のしかた

◎火力「4」~「10」

中央IHヒーター ◎火力「1」~「3」 ◎火力「4」~「7」

左・中央IHヒーター ◎煮込み グリル ◎調理メニュー「手動」

▶ 9時間 (9hと表示) ▶ 1時間(60と表示)

▶ 9時間 (9hと表示) ▶ 1時間(60と表示)

▶ 2時間(2hと表示)

9時間の場合(9hと表示)

1時間の場合(60と表示)

- ●長い時間を設定する場合は「 から で逆戻りすると早く合わせられます。
- ●グリル (調理メニュー「手動」) は切り忘れ防止自動停止機能 (30分) を優先しますので、通電途中での設 定では最大時間が短くなります。

約3秒間待つとメロディーが鳴り、タイマーがスタートします

タイマーが終了するとメロディーが鳴り、自動的に通電を停止します。



- ●途中で調理タイマーを中止するときは、中止したいヒーターまたはグリルの「style を押し、通電を停止してください。
- 🕌 」 の表示のまま約30秒間放置するとタイマーが解除され、タイマー表示が消灯します。 ●タイマー設定の際「
- ●タイマー運転中は、タイマー表示部に設定した ヒーターまたはグリルの残時間を表示します。 (2h~9hと表示の場合は、1時間経過するごと に表示が切り替わります)
- ●複数のタイマー使用中に残時間を確認したいと きは、躍を押し、確認したいヒーターまたはグ リルを選んでランプを点滅させてください。

例:左IHヒーターと右IHヒーターでタイマーを使っている場合 点灯 (点滅)







〈左IHヒーターの時間を表示〉


〈右IHヒーターの時間を表示〉

●タイマーを使うときは、ふきこぼれや焦げ付きにご注意ください。

いろいろな機能を使う(つづき)

チャイルドロック

- ●安全のために、操作できないようロックできます。
- ●全てのヒーターが切れている状態で受け付けます。
- ●電源を切っても記憶しています。

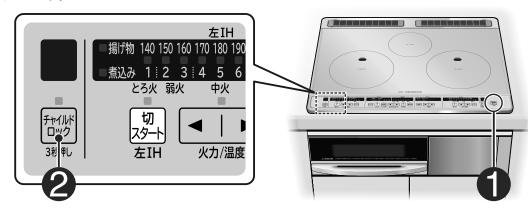

全ての操作をロックする

- 電源 を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 「チャイルド を約3秒押し、 点灯 ランプを点灯させる チャイルド ロック
 - 電源 は、受け付けます。

全てのロックを解除する

- 1 電源 を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 「チャイルド を約3秒押し、 消灯 ランプを消灯させる チャイルド ロック

レンジフードファン連動

- ●各IHヒーター、またはグリルの通電・停止に連動して、レンジフードファン連動対応のレンジフードファンが運転・停止するシステムです。[IH]クッキングヒーターで、レンジフードファンの風量を替えたり、照明の点灯(消灯)などの操作はできません。
- ●詳しくはレンジフードファンの取扱説明書をご覧ください。
- ●レンジフードファン連動対応のレンジフードファンについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」 → P.51 にお問い合わせください。
- ●レンジフードファン連動の切り替えについては、お買い上げの販売店 → P.50 にお問い合わせください。

操作と連動する内容

IH クッキングヒーターの操作	レンジフードファンの動作
各IHヒーターまたはグリルの通電を開始したとき	運転を開始します。
各IHヒーターまたはグリルの通電を停止したとき	約3分後に自動停止します。


お願い

IIII クッキングヒーターからの信号がさえぎられるとレンジフードファンが動作しない場合があります。

- ●送信部が汚れている。
- ●送信部が鍋やフライパンの取っ手などでおおわれている。
- ※その他の理由でうまく送・受信できないことがあります。 その場合は、レンジフード側で操作してください。

メロディーとブザーの切り替え

- ●全てのヒーターが切れている状態で受け付けます。
- ●電源を切っても記憶しています。

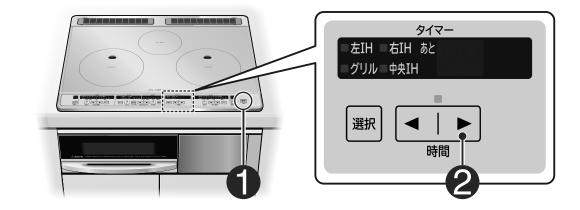

電源 を「ピッ」と鳴るまで約1秒押し、

電源を入れる(ランプが点灯します)

② タイマー操作部の ► を約3秒押し、 「ピピッ」と鳴ったら切り替え完了

●元に戻すときも、同じ操作をします。

お手入れ

●お手入れは、

ご注意


- ●ご使用のたびにお手入れしてください。
- ●ベンジン、シンナー、粉末タイプのクレンザーは使用しないでください。
- ●吸気口・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

排気カバー

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。 たわしやクレンザーは使わないでください。

排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。

- ご 注 意 ●排気カバーは、食器洗い乾燥機に入れたりアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
 - ●汚れて目詰まりしたまま使わないでください。安全装置が作動して通電を停止したり、 グリル使用中にグリルドアから煙が漏れたりする場合があります。
 - ●お手入れ後は、水分をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。
 - ●排気カバーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。
 - ●排気口へ水などをこぼした場合は、底面から排出されますので、本体底面とキャビネット 内をふき取ってください。

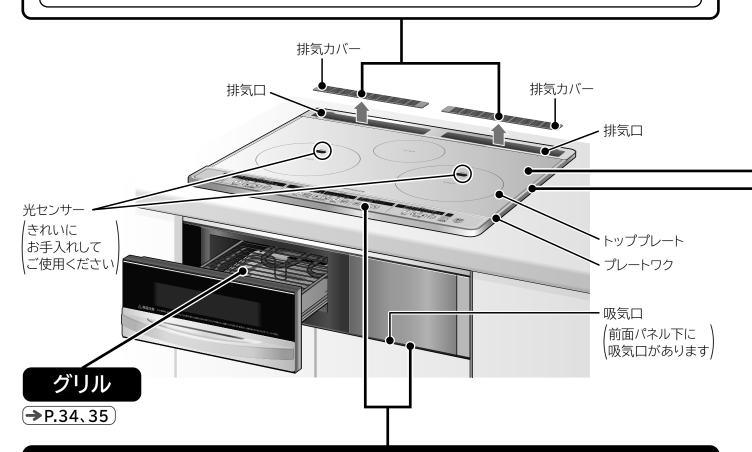

上面操作パネル・吸気口

やわらかい布でふき取る。

汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を薄めて、ふ きんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんで からぶきする。

ご注意

- ●水にぬらさないでください。 故障の原因になります。
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。
- ●たわし・スポンジのナイロン面(硬い面)でこすらないで ください。

トッププレート・プレートワク(ステンレス製)・光センサー

●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶ きする。

電源を切り、本体が冷えてから行う

●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふ き取り、水を絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いた ふきんでからぶきする。



ご注意

酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤 など) や、お酢を使って清掃しないでください。付着 した場合はすぐにふき取ってください。(液剤や洗剤が 残ると、表面が変色したりトッププレートとプレートワ クの接合部分が劣化し、はがれの原因になります)









●落ちにくい汚れ

クリームタイプのクレンザーを丸めたラップにつけてこすりとる。

ご注意

- ●ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粉末タイプのクレンザーは使わないでください。
- ●たわし・スポンジのナイロン面 (硬い面)、アルミホイルなどでこすらないでください。(トッププレート・プ レートワクが傷つく原因になります)

●それでも落ちないときは

市販のセラミック用スクレーパーなどで煮こぼれの部分 だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。

トッププレートとプレートワクの合わせ目を、ドライバーや フォークなど先の鋭いものでこすらないようにしてください。 合わせ目にすき間ができ、水もれなどの原因になります。



別売品

2012年6月現在

トッププレート用クリーナー

●トッププレートの汚れを落とし、光沢を出し、 ふきこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

部 品 名:ガラスクリーナー (HT-K1)部品番号:HT-D8 009 希望小売価格:1,470円 (税抜1,400円)



※日立の家電品取扱店にご相談ください。 希望小売価格は価格改定に伴い変更する場 合があります。

ご注意

- ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。
- ●光センサーが汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。汚れを取り除いてください。
- ●トッププレートにひびが入ったり、割れたり、トッププレートとプレートワクのすき間が大きくなった場合 は、電源と専用ブレーカーを切って使用を中止し、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」→P.51 にご 相談ください。

取っ手を両手でしっかり持ち、ゆっくり 止まるまで引き出し、手前を少し上に 持ち上げながらはずす



受皿内の脂などをこぼさないように注意してください。

焼網をはずす



取っ手の下側に手をまわし、グリルド アバネを軽く引き下げる






グリルドアを受皿側へ倒すようにし、 左右2個のツメをはずす




受皿を斜めにし左右2個のツメをグリ ルドアの角穴部に下より差し込む

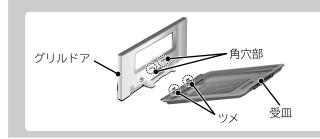

グリルドアを手で支え、受皿を図のよ うに下げる

※カチッと音がして受皿が固定されます。




焼網を載せる

焼網は、支え部をグリルの奥側にして載せて ください。

※載せる向きを逆にすると、ヒーターに当たっ てドアが閉まりません。



斜め上からはめ込み、ロックするまで ゆっくり押す

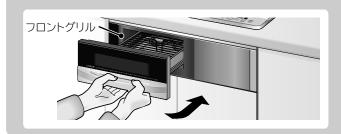

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

電源を切り、本体が冷えてから行う

ご注意

- ●たわし・クレンザーは使用しないでください。(表面を傷つけます)
- ●グリルドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します)
- ●グリルドア (強化ガラス) に傷がついた場合は、日立の家電品取扱店でお買い求めください。 (→ **P.4**



焼網のお手入れ

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。


ご注意


- ●たわし・クレンザーは使用しないでください。(表面を傷つけます)
- ●焼網はたわしでこすらないでください。(表面処理に傷がついたり、はがれることがあります) 汚れが気になる場合は、スポンジのナイロン面(硬い面)で洗ってください。黒ずみが部分的に残る場合があり ますが、これは金属表面が熱により変色したもので、表面処理には影響ありません。そのままお使いください。
- ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ●ご使用のたびにお手入れしてください。汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- ●焼網は消耗品です。表面処理が傷んだ場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。 → **P.4**

グリル庫内のお手入れ

5~6回使用のたびに庫内クリーニングをご使用くださ い。グリル庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減す ることができます。

グリル庫内の油汚れを乾燥させないと腐食の原因にも なります。





^{動焼}を約3秒押し、 タイマー表示部に「【し」を 表示させる

切 を押し、通電する

●メロディーが鳴ったら終了です。

続けて使わないときは 電源を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

ご注意

- ●においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- ●焼網は絶対にセットしないでください。グリルでの 調理後に行う自動クリーニングより、庫内クリーニ ングの方が温度が高くなるため、焼網の表面処理 が痛んだり、変色する場合があります。
- ●クリーニング中は、グリル庫内の油を焼き切るため 煙が出る場合があります。必ずレンジフードファン を使用してください。
- ●グリル庫内に落ちた食品カスなどは、グリル庫内が 冷えてから手袋などをして取り除いてください。ま た、手が届かない庫内部分は、割りばしなどに布を 巻きふき取ってください。
- ●グリル庫内は金属部が数多くありますので、やけど やけがに十分注意してください。
- ●クリーニング中はタイマー表示部に**『!** を表示します。
- ●約11分で終了します。
- ●途中で中止したいときは 🖏 を押します。
- ●グリル庫内の温度が約60℃以下になるまで 「高温注意」表示をします。
- ●電源を切っても温度が下がるまで 表示します。



	現象	原因
	通電しない	 ●専用ブレーカーが切れていませんか。 ●電源が切れていませんか。(電源ランプが消えている) 電源を入れてください。 ・電源スイッチをブザーが鳴るまで約1秒押してください。 ・電源ランプが点灯します。 電源を「入」の状態で約10分(または約5分・約30分)放置するとオートパワーオフ機能が働き、自動的に電源が切れます。オートパワーオフの時間の切り替えについては、お買い上げの販売店にご相談ください。→P.50 ●チャイルドロックが設定されていませんか。 チャイルドロックを解除してください。→P.30 ●左・右・中央IHヒーターで使える鍋を使用していますか。(使える鍋について →P.10))
電源	使用途中にIHヒーター またはグリルの通電が 停止した(切り忘れ防 止自動停止機能)	●切り忘れ防止自動停止機能が働いています。 各IHヒーターやグリルに一定時間経過すると自動的に通電を停止する切り 忘れ防止自動停止機能が設けられています。 ・左・右・中央IHヒーターは操作後約45分 ・グリルの調理メニュー「手動」は通電後約30分 切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はブザーでお知らせします。 再度、通電をスタートしてください。
電源について	左・右IHヒーターの 通電が停止した	●トッププレートの光センサーが汚れていたり、水などでぬれていたり、鍋底がぬれていたりするときなど、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。 汚れを取り除き、水などをふき取ってください。 → P.33
	表示部の火力表示ランプが交互に点灯し、 約30秒後に消灯した (金属小物検知自動停 止機能、鍋無し自動停 止機能)	●鍋がIHヒーターから大きくずれていませんか。 中央に置いてください。 → P.13 ●使えない鍋を置いていませんか。 使える鍋を置いてください。(使える鍋について → P.10) 例:右IHヒーター 交互に点灯 □捌が 140 150 160 170 180 190 200適温 □湯赤ル 1:2 3:4 5 6:7 8 9 10 とろ火 弱火 中火 強火 強火 独火 強火 とろ火 弱火 中火 強火
	使用途中に停電になった	 ●通電中のIHヒーターやグリルは停止し、タイマーも取り消されます。 ●電源を入れ、もう一度初めから操作を行ってください。 ・電源スイッチをブザーが鳴るまで約1秒押してください。 トッププレートやグリルドアおよび庫内など高温部に触れない
户户	電源を入・切するとき や使用中に、「カチャ」 と音がする	●電源を入・切するときや使用中に、内部電気部品のスイッチの動作音がします。●手動火力「1」とろ火 (100W相当) はヒーターを入・切しますので、入・切音がします。
音について	電源を切っても 音がする	●電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回りますが、異常ではありません。本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが最大約10分間動作します。 自動的に冷却ファンは止まります。

	現象	原因
	使用中にファンの音 がしたり、止まること がある	●本体内部を冷やすために冷却ファンが回転するため、ファンの風切り音がします。●手動火力「1」とろ火(100W相当)の場合、ファンの回転を入・切しますので、止まる場合があります。
音について	左・右・中央IHヒーター使用中に鍋から音がする	 ●鍋底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーロー鍋など鍋の種類によっては音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)が発生することがあります。また鍋の取っ手に振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。 ・気になる場合は、火力を下げたり、鍋の位置をずらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。 ・左・右・中央IHヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音「キーン」や「キューン」という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。
	鍋底の直径が小さかっ たり、鍋底が反ってい る鍋は火力が弱くなる ことがある	●ホーロー・ステンレス製の鍋については鍋底の直径が左・右IHヒーターの場合は12~26cmのもので、鍋底の反りが3mm未満のもの、中央IHヒーターの場合は12cm~18cmのもので鍋底の反りが3mm未満のものをご使用ください。(使える鍋について → P.10))
	左・右・中央IHヒー ターで火力が違う	●同じ鍋でも、左・右・中央IHヒーターで火力が異なる場合があります。 また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。 → P.13
火力について	いため物などを行うと 左・右・中央IHヒーター の火力が弱くなること がある	●いため物などを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。
いて	左・右・中央IHヒー ターでの調理に時間 がかかる 調理のでき上がりが 遅い	 ●鍋底に異物が付着していたり、トッププレートが汚れていませんか。 鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。 ●使える鍋を使用していますか。 使える鍋を使用してください。(使える鍋について(→P.10)) ●鍋の種類によっては「強火」で使用すると自動的に火力をコントロールする 場合があります。
	火力が上がらない	●設定の総消費電力以上は火力が上げられません。
グリルについて	グリルで調理中、グリル庫内で瞬間的に 炎ができたり、排気 口から煙が出る	 ●魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に炎や煙が出ることがあります。異常ではありません。 ●魚の脂などが受皿に落ちると、瞬間的に煙が出ることがあります。異常ではありません。 ●調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されて、においや煙が出ることがあります。異常ではありません。
いい	グリルで調理終了後、	●調理終了後、ヒーターのクリーニングのため、下ヒーターと触媒加熱用ヒーター、ファンに通常します。(約5分間)

ター、ファンに通電します。(約5分間)

36 37

タイマー表示部に 表示が出て、排

気口から熱風が出る

お困りのときは

お困りのときは(つづき)

修理を依頼される前に次の点を もう一度お調べください。

	現象	原因
ついて グリルに	グリルで魚を焼いたとき に排気口やグリルドアの すきまから煙や水蒸気が 漏れることがある	●グリル庫内の排気口には煙やにおいを抑える触媒が入っていますが、魚などの調理物から多量の煙が発生した場合は触媒の能力を超えて排気口やグリルドアのすきまから漏れることがありますが、故障ではありません。
結露につい	グリルの排気口から 出た水蒸気が壁面に 結露することがある	●調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面につき水滴になることがあります ので、ふきんなどでふき取ってください。
756	光センサーが結露す ることがある	●吸気口から直接蒸気を吸い込むと結露することがありますが、しばらくすると元に戻ります。
「揚げ物」について	予熱時間が長い 油温がずれる 通電が停止する	●指定の鍋を使用していますか。 → P.10 ●800gを超える量の油を入れていませんか。 ●熱い油・汚れた油を使っていませんか。 ●鍋底が反っていたり、変形した鍋を使用していませんか。 (鍋を交換する → P.10) (鍋底の反りは3mm未満のものをご使用ください) ●鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着していませんか。(お手入れをする → P.32、33) ●予熱中に油を注ぎ足していませんか。(「揚げ物」の設定をし直す → P.17) ●市販の汚れ防止シート(電磁調理器カバー)を使用していませんか。(使用しないでください → P.7) ●調理後は、本体内部が高温のため鍋の温度が正しく検知できない場合があります。十分に本体の温度を下げてからご使用ください。
	油煙が出る	●油の種類によって、油煙が出る温度が異なります。(油の説明書を確認してください)●再使用油は油煙が出やすくなります。
レンジフード	□田 クッキングヒーター のヒーターまたはグリル の通電を停止しても、レン ジフードファンが止まら ない	 ●レンジフードファンは IH クッキングヒーター全てのIHヒーターとグリルの通電を停止しても約3分間動作します。 すぐにレンジフードファンを止めたい場合はレンジフードファンの停止操作をしてください。 ● IH クッキングヒーターのいずれかの各IHヒーターまたはグリルの通電をしているとレンジフードファンは止まりません。 止める場合は、レンジフードファンの停止操作をしてください。
レンジフードファン連動について	レンジフードファン が回らない	 ●送信部または受信部が汚れていませんか。 田 クッキングヒーターの送信部・レンジフードファンの受信部を掃除してください。(レンジフードファンの取扱説明書も合わせてご覧ください) → P.30 ●送信部に鍋などを置いていませんか。 鍋などを送信部から取り除いてください。 → P.30 ●送信部の上にフライパンなどの取っ手を向けていませんか。 フライパンなどの取っ手の向きを変えてください。 → P.30 ●レンジフードファン連動の機能を停止していませんか。 レンジフードファン連動の切り替えについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 → D.50

い合わせください。 → P.50

上面操作パネルに次の表示が出たとき

下記の表示が出たときは故障ではあり ません。「直しかた」を確認し、表示を 消してから再度操作を行ってください。

お知らせ表示のしかた(1988年3桁の場合)

交互に表示



直しかた

●鍋に調理物を入れてください。

●火力を下げてご使用ください。

●鍋の反りを確認してください。

●反りや変形がある場合は新しい鍋

●異物や汚れの場合はお手入れをし

●鍋を左・右IHヒーターの中央に置

●鍋底に反りや変形がある場合は、

●市販の汚れ防止シートは使用しな

●鍋を左・右IHヒーターの中央に置

●ほこりをふきとってください。

をご購入ください。**→P.10**

てご使用ください。

鍋を交換してください。

いてください。

いでください。

いてください。

表示とお知らせ内容

IE 14152 455 4

左・右・中央IHヒーター使用時、 切のランプが点滅する

- ●空だきになっています。
- ●いため物の調理を行うと表示する場 合があります。
- ●鍋が高温(油が高温)になっています。 (鍋が反っています)

「揚げ物」を使用時、 切りのランプが

- ●鍋の底に約3mm以上の反りがあっ たり変形しています。
- ●鍋の底やトッププレートに異物や汚 れが付着しています。

「揚げ物」を使用時、切のランプがスタート 点滅する

- ●鍋が光センサーの上に置かれていません。
- ●光センサーの上に置かれていても、 左・右IHヒーターの中央から大きく ずれています。
- ●鍋底に反りがあったり、変形しています。
- ●市販の汚れ防止シートを使用しています。

5 5 5 5

左・右IHヒーター使用時、切のスタート ランプが点滅する

- ●鍋が光センサーの上に置かれていません。
- ●光センサーの上に置かれていても、 左・右IHヒーターの中央から大き くずれています。

H 15 H 25 H 55

左・右・中央IHヒーター使用時、切りスタート のランプが点滅する

- ●吸気口や排気カバーにほこりがた まっています。
- ●吸気口や排気カバーがふさがれてい ます。

左・右・中央IHヒーター使用時、切のことでも、たっぱまたまする。 のランプが点滅する

●鍋の種類が違っています。

●鍋の種類を確認してください。 **→**P.10)

ふさがないでください。

[6] (163] 69]

グリル使用時、切のランプが点滅する

- ●受皿に水が入っていません。
- ●通電したまま連続して魚などを焼い
- ●受皿に水を入れてください。
- ●一度通電を切り、グリル庫内の温 度を下げてから、次の調理物を入 れてください。

表示を消したいときは

[日本]、[日本]、[日本]、日本日、日本日、日本日の表示が出たときは左IHヒーターの 原。を押す。 **[2]** 、**[2]** 、**[2]** 、**[2]** 、**[2]** 、**[2]** 、**[2]** 、**[2]** の表示が出たときは右IHヒーターの **[2**] を押す。

[15]、BSS 、BSS の表示が出たときは中央IHヒーターの 切りを押す。

『日、『日、『日 の表示が出たときはグリルの **』**。を押す。

「直しかた」に従って再度操作しても同じ表示が出たり、上記以外の表示や下記の表示が出たときは 故障の可能性があります。お買い上げの販売店または「ご相談窓口」 → P.51 にご連絡ください。

表示とお知らせ内容 原因 [] が表示 ●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。 日日 などのH**表示 ●部品の故障が生じた場合。

●お買い上げの販売店または 「ご相談窓口」(→P.51)に ご連絡ください。



左・右IHヒーターでの調理例 スパゲティ(ミートソース) 41 ポークカレー 42 シュウマイ 43 空芯菜とにんにくのいため物 …… 44 五目チャーハン 44 ビーフステーキ 45 オムレツ 45 天ぷら 46 鶏の唐揚げ………46 ●揚げ物のコツ ……… 47 グリルでの調理例 さんまの塩焼き …… 48 塩ざけ …… 48 焼きとり………48 ぶりのつけ焼き …… 48 さんまのみりん干し ····· 49

いかのみそ漬け焼き ……… 49

ひものいろいろ…………… 49

●こんな魚のときは………49

標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表(単位g)

計量	小さじ	大さじ	カップ	計量	小さじ	大さじ	カップ
食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)
水·酒·牛乳	5g	15g	200g	トマトケチャップ	5g	15g	230g
しょうゆ・みりん・みそ	6g	18g	230g	油・バター・ラード	4g	12g	180g
食塩	6g	18g	240g	片栗粉・砂糖(上白糖)	3g	9g	130g
小麦粉 (薄力粉・強力粉)	3g	9g	110g	だし汁	5g	15g	200g

この取扱説明書・料理集で使用している計量カップ・スプーンでの食品の質量(重量)は表のとおりです。 (1mL=1cc)

左・右IHヒーターでの調理例



スパゲティ(ミートソース)

材料(2人分)

スパ	ゲティ(乾麺) 2008
	大さじ 2
	き肉 150g
	トソース ··········· ½ 缶 (約150g)
	ーブ油 大さじ 1弱
	にく(みじん切り) 1/2 片
	∫ 赤ワインまたはスープ … 大さじ 2
Λ	塩
	、こしょう 少々
パセ	Ŋ 少々

作りかた

- ●鍋をIHヒーターの中央に置き、オリー ブ油とにんにくを入れ、香りが出るまで 「中火」でいためる。
- 2 ●に牛ひき肉を加えていため、トマトソー スを加えので味付けし、煮立ったら「弱 火」~「中火」にして8~10分煮つめる。
- ③大きめの鍋にたっぷりの水(3~4L)を、 「強火」で沸とうさせ、塩(水量に対し て1%が目安)を加える。
- ◆スパゲティを入れ、ときどきかき混ぜな がらふきこぼれないように「弱火」~ 「中火」でゆでる。指でつまんでちぎっ てみて、芯が少し残っているくらいまで
- **⑤**ゆで上がったら手早くざるに上げ、水 気をきって器に盛り、❷をかけパセリを 散らす。

☆スパゲティは、シコシコした歯ざわ りが大切。たっぷりの湯を使い、ゆ で上げ時間を守ることがポイント

☆トマトソースをベースにして、お好 みの具を使います。

☆火力の調節は、鍋や水量により異 なります。調理の状況に合わせて 調節してください。

ゆでる

メニュー例

_				
	メニュー	沸とうまで	火力調節の目安	
	めん類	「強火」	「中火」 …めんを入れてゆでる	
ıll	(うどん、そば、そうめん)	「強久」	2~10分(めんにより調	節)
IJ	葉菜	「強火」	「 強火」 …茎から入れる 2~	-3分
	ゆで豚 (400g)	「強火」	「弱火」 30~4	-0分
	根菜	「強火」(材料は水から入れる)	「中火」…やわらかくなるまでゆでる	



ポークカレー

材料(4人分)

豚肉 (2cm角切り)		250g
塩、こしょう		各少々
にんじん (乱切り)		中1本
玉ねぎ(くし形切り)		中2個
じゃがいも (乱切り)		中2個
カレールー 1	箱(約1	20g)
水 6	500~8	00mL
サラダ油	大	さじ 2

作りかた

- ●豚肉は、塩、こしょうをする。
- ❷鍋をIHヒーターの中央に置き、サラダ 油を入れてから**「中火」**にする。
- 32に豚肉を入れていため、次ににんじん、 玉ねぎ、じゃがいもを加えていためる。
- ④水を加えて「強火」にし、沸とうしたら 「中火」~「弱火」にして20~30分煮 込む。
- **⑤**カレールーを加えてかき混ぜ、ふたた び沸とうしたら途中かき混ぜながら 「弱火」で10~15分煮込む。

☆じゃがいもは煮くずれしやすいので、 大きめの乱切りにするか、途中から 加えるようにするとよいでしょう。

☆水は少なめの分量から加熱を始め て、途中でとろみ具合を見ながら 加えてください。

☆いためるときに、フライパンを使う とラクにいためられます。

煮	る

煮る	メニュー	沸とうまで	火力調節の目安	
	煮魚	「強火」	「弱火」…魚を入れて煮る	10~15分
メーュー例	肉じゃが、おでん、ポトフ	「強火」	「弱火」~「中火」	30~90分
\	煮 豆	「強火」	「とろ火」~「弱火」	2~5時間

●長時間の煮込みには、タイマーが便利です。 → P.29 (タイマーを使用しない場合、「切り忘れ防止自動停止機能」が働いて途中で切れることがあります(→P.12))

茶わん蒸し

材料(4人分)

卵 3個(約150mL) だし汁 …… カップ2½ 「しょうゆ、塩 ……… 各小さじ1弱 みりん……………小さじ1 鶏肉 (そぎ切り) ······ 60g | かまぼこ (薄切り) ……………… 8枚 生しいたけ(そぎ切り)…2枚(8切れ) ぎんなん (ゆでたもの) ………8個

作りかた

- ●卵はときほぐし、だし汁に調味料▲を 加えてさましたものを混ぜ、裏ごしする。
- ②器に彩りよくBを盛り、●を静かにそ そぎ入れ、ふたをする。
- ③大きめの鍋に水カップ3を入れ、IHヒー ターの中央に置き、器を並べてふたをし、 **「強火」**にする。
- ◆沸とうしてきたら「弱火」にして15~20分蒸す。
- **6**蒸し上がったら三つ葉をのせる。





シュウマイ

材料(24個)

	えび	
	き肉	
玉ねる	#*	・½個
片栗岩	粉 大	さじ 5
干しし	しいたけ (もどしてみじん切り) ・・・・・	… 3枚
シュウ	フマイの皮	24枚
グリー	−ンピース	24個
	しじょうゆ	
	砂糖、しょうゆ、ごま油… 各小	さじ 1
	<i>Ψ</i> = .1. →	_ı» 1/
A	塩	さじ 1
	こしょう	少々
•		

作りかた

- ●えびは背わたを取り、細かくたたく。
 ●蒸し器の中敷にサラダ油をぬり、シュ 玉ねぎはみじん切りにして、片栗粉 (大さじ3)をまぶしておく。
- ❷ボウルに❶、豚ひき肉、しいたけを入 れ、Aを加えてねばりが出るまでよく 混ぜ、残りの片栗粉(大さじ2)を加え、 さらによくかき混ぜて24等分する。
- ❸シュウマイの皮でそれぞれを包み、グ リーンピースをのせる。
- ウマイを間隔をあけて並べる。(無理 に全部を入れないで、2回に分ける)
- 5蒸し器の下鍋に水を5~6分目入れ、 ふたをしてIHヒーターの中央に置き、 「強火」にする。
- ⑥沸とうしたら上鍋を載せてふたをし、 「中火」で10~12分蒸す。 器にとり、からしじょうゆを添える。

☆作りかた④で中敷きに、丸型に切っ たオーブンシート(中央に切り込み を入れる)を敷くと、取り出しがラク です。

メニュー例

メニュー	沸とうまで	火力調節の目安	
中華まんじゅう	「強火」	「中火」	10~15分
蒸しいも	「強火」(材料は水から入れる)	「中火」…やわらかくなるまで蒸す	



空芯菜とにんにくの いため物

材料(2人分)

	. (—, ,,,,,
空芯	菜 ······ 150g
	ダ油 大さじ 2
A	たかのツメ (輪切り) 1本 にんにく (薄切り) 1片
B	[^] 酒 ······· 大さじ 1 塩、こしょう ······ 各少々

作りかた

- ●空芯菜をさっと水洗いし、葉と茎に分 け、それぞれ4~5cmの長さに切る。
- ②フライパンをIHヒーターの中央に置き、 サラダ油と**A**を入れて「**中火」~「強** 火」にする。
- 3フライパンが加熱されたら ●の茎を入 れて「強火」でいため、色がかわった ら●の葉を入れ手早くいため、Bで味 を整える。

五目チャーハン

材料(2人分)

1511 (=2 425)
ごはん 400g
焼き豚(1cmの角切り) ····· 50g
生しいたけ(1cmの角切り) 2枚
ねぎ(あらみじん切り) ½本
グリーンピース (缶詰) 大さじ 1
むきえび 50g
酒 小さじ ½
卵1個
塩 少々
サラダ油 適量
ラード 大さじ 2
「塩 小さじ ⅓
A こしょう 少々
A こしょう 少々 しょうゆ 大さじ ½

☆ごはんは、あまり熱いうちにいためると粘 りが出て、パラッと仕上がらないので、ざる などに広げて軽く蒸気をとばしておきます。 ☆無理に一度に作らないで、2回に 分けていためるとラクに作れます。 ☆フッ素加工のフライパンでいためる と焦げ付きが少なくできます。



作りかた

- ●むきえびは背わたを取り酒をふる。卵 は割りほぐして塩を混ぜる。
- 2フライパンをIHヒーターの中央に置き、 サラダ油を入れて「中火」~「強火」に する。
- ❸フライパンが加熱されたら、卵を入れ て手早くかき混ぜながらふんわりとし たいり卵を作り、取り出す。
- **④**フライパンにラード½量を入れ、「中 火」~「強火」で熱し、むきえびをさっ といためて取り出し、残りのラードを 入れて、ねぎ、生しいたけ、焼き豚の順 にいためて取り出す。
- **⑤**フライパンにサラダ油を入れて「中火」 で熱し、ごはんをほぐしながらいため、
- ❸・4を加えてさらにいため、最後に
- Aで味を整えグリーンピースを散らす。

いためる

メニュー例

メニュー	予熱	火力調節の目安
焼きそば	「中火」~「強火」	- - 「中火」~「強火」…様子を見ながらいためる
野菜いため		「中久」~「強久」…除士を見なからいためる
ホワイトソース	「弱火」	「弱火」…バターを溶かし、小麦粉をいためる 牛乳を少しずつ入れよく混ぜる

ビーフステーキ

材料(2人分)

牛ステーキ肉 (1枚約180gのもの) 2枚
塩、こしょう 各適量
サラダ油 適量
にんにくのスライス 1片

作りかた

- ●牛ステーキ肉は筋を切り、軽く塩、 こしょうを両面にふっておく。
- 2フライパンをIHヒーターの中央に置き、 サラダ油とにんにくを入れて、「中火」 ~「強火」にする。
- ❸にんにくが色づいてきたら取り出し、 牛ステーキ肉を並べて焼き上げる。 (ミディアムの場合、片面約30秒~1 分程度)



☆焼き時間は目安です。肉の種類や厚みによっても違うので、お好みに応じて焼き時間を調節してください。 ☆お好みによりブランデーやシェリー酒・赤ワインなど大さじ1をふりかけ、アルコールをとばしてから盛りつけると、一味違った ステーキが味わえます。



作りかた

- ●ボウルに卵を割りほぐし、▲を入れて 混ぜ合わせる。
- 2フライパンをIHヒーターの中央に置き、 多めのサラダ油を入れ、「**中火」**で軽く 熱する。
- ❸一度油をきり、バターを入れ、「中火」~ 「強火」にして溶かし、全体に広げ、卵 を一気に流し込み、円を描くように全 体を大きく混ぜる。
- 4半熟状態になって、フライパンの底に くっつかなくなれば、フライパンの手前 を持ち上げて傾け、卵を手前にたたみ 込み、木の葉形に整える。

オムレツ

材料(1人分)

卵	
A (牛乳 大さし 塩、こしょう 各分	1 ز
塩、こしょう 各生	少々
サラダ油 ········ ji	商量
バター 大さし	1 ز

うす焼きたまごやクレープなどを作るときは

- ☆フライパンは最初から「弱火」~「中 火」で熱してください。
- ☆サラダ油を多めに入れてフライパン 全体になじませて、余分な油をふき とってください。
- ☆卵液を入れるタイミングは卵液を箸 の先につけてフライパンに落として、 ジュッと固まるようになるくらいが 目安です。
- ☆フライパンは厚手のもので、表面に フッ素加工してあるものが使いやす いです。

メニュー例

	メニュー	予 熱	火力調節の目安
	ハンバーグ	「中火」	「中火」…片面に焼き色をつける 「弱火」…裏返してふたをし、中まで火を通す
	焼きぎょうざ	「中火」	「中火」…皮に焼き色をつける 「中火」…水を入れてふたをし、蒸し焼きにする
	目玉焼き	「弱火」~「中火」	「弱火」~「中火」…途中、水を入れてふたをし、様子を見ながら焼く
ر	焼きもち (フライパンで焼く)	「弱火」~「中火」	「弱火」~「中火」…様子を見ながら焼く

天ぷら

材料(4人分)

揚げ油 800g(約880mL)
えび 4尾
なす 2個
しそ 4枚
生しいたけ 4枚
三つ葉 適量
小麦粉(薄力粉) 適量
卵 1個
冷水 適量

作りかた

- ●材料は揚げやすいように準備し ておく。
- ❷卵+冷水は小麦粉と同量にし、 さっくりと混ぜる。
- **❸**鍋に油を入れ、「揚げ物」、温度 「180」に設定し、適温ランプが 点灯したら、2をつけて、野菜、 えびを揚げる。



☆設定油温は目安です。調理の状況に合わせて設定油温を調節してください。 ☆衣はだまが残るくらいにさっくりと切るように混ぜ、粘りを出さな いようにします。また小麦粉 (薄力粉) の代わりに、市販の天ぷら粉 を使うと手軽にできます。

☆油の表面積の1/2を目安に入れると、油の温度が下がらずカラッと揚がります。



鶏の唐揚げ

材料(4人分)

鶏もも肉 (1枚約250g)

	······2枚(500g)
	(しょうが汁 小さじ 1
A	「 しょうが汁 小さじ 1 塩 小さじ ⅔
	しょうゆ、酒 … 各大さじ 1
上 亜	i₩ + ナバ 3~1

作りかた

- ●鶏肉は、1枚を6等分にしてAに つけ込み、15~30分おく。
- 揚げ油 …… 800g (約880mL) 21の汁気をきってから、片栗粉 を全体にまぶす。
 - ❸鍋に油を入れ、「揚げ物」、温度 「170」に設定して、適温ラン プが点灯したら、鶏もも肉を入 れ、色づいてきたら裏返し、3~ 4分かけて揚げる。

☆2~3回に分けて揚げるとカラッと仕上がります。 ☆全体がきつね色にかわり、浮いてきたら出来上がりです。

とんかつ

材料(4人分)

揚げ油 800g(約880mL)
豚ロース肉(約100g位の物) …・4枚
塩 少々
こしょう 少々
小麦粉(薄力粉) 適量
卵(溶きほぐす)・・・・・・・1個
パン粉適量

作りかた

- ●豚肉は筋切りして、塩、こしょう をする。
- 2豚肉に小麦粉をまぶして、余分 な粉をはたいて、溶き卵、パン粉 の順につける。
- **❸**鍋に油を入れ、「**揚げ物」**、温度 「170」に設定し、適温ランプが 点灯したら、2の2枚をそっと入 れて色よく揚げる。



揚げ物のコツ

油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水気をふき取る

●特にしいたけやピーマンなどは、 水気が残っていると破裂すること があります。



いかやゆで卵などは揚げすぎない


- ●長時間揚げると破裂することがあります。特に、けんさ きいか、するめいかなどは注意してください。
- ●鍋の中に揚げ忘れがないか、常に確認をしてください。

衣や生地作りに注意

- ●天ぷらの衣は固すぎないように。 水分の多い材料には、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣を つけてください。
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入 れて揚げてください。
- ●冷凍食品を揚げる場合は、食品についた氷をよく落として から入れてください。油が飛び跳ねたり、ふきこぼれたりす る場合があります。

特に下ごしらえの必要な材料


えび



尾の先を切って水分を出す。



水気をふき取り、縦に切り込みを 入れる。



油量200g~800g

皮をむき水気をふき取り、 切れ目を入れる。

●火災・やけどの原因になります。


揚げ物調理は

●揚げ物調理の際、油は炎がなくても発火のおそれがあります



- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●指定の鍋以外は絶対に使わない → P.10 指定の鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因に なります。





- ●鍋底が変形したものは使わない
- ●鍋底やトッププレートに汚れがこびりついたまま使わない



- ●油煙が多く出たら電源を切る
- ●鍋はIHヒーターの中央に置く
- ●必ずメニューの「揚げ物」を使用する (→ P.16、17)

手動によるお好みの火力では揚げ物調理をしないでください。油の温度を適正にコントロールできない ため、油が過熱され発火するおそれがあり、火災の原因になります。

さんまの塩焼き

材料

さんま (1尾約180gのもの) 1~4尾


作りかた

- ●さんまは、サッと洗って水気をふき 取り、全体に塩をふる。
- ②焼網の上に置き、調理メニュー「丸焼 き」、仕上がり「中」で焼き上げる。



☆水分が多い生魚(さんまやあじなど)は、調理する約10~20分前に塩をふっ ておくと、焼き色が付きやすくなります。

☆塩の量のめやすは、約180gのさんま4尾に対し、小さじ1½(約8g)くらいです。(魚の重さの1~2%) ☆焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。 ☆さんまの他、あじ、いわし、にじます、あゆ、かます、小さめのたいも同様に焼けます。

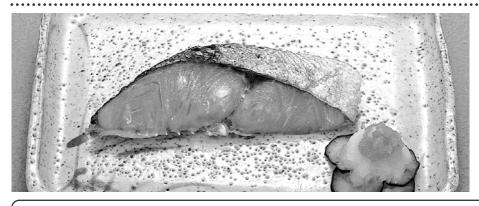

塩ざけ

材料

塩ざけの切り身(1切れ約80gのもの) -----1~4切れ

作りかた

●塩ざけを焼網の上に置き、調理メニュー 「切身・干物」、什上がり「中」で焼き上げる。

☆焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。 ☆さけの他、ぶり、さば、あじ、たちうお、たいなどの切身に塩をしたものも同様に焼けます。

焼きとり(タレ焼き)

材料

焼きとり(市販品または手作りで1本約50g)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	「しょうゆ カップ ½ みりん カップ ¼ 砂糖 大さじ 2~3 サラダ油 大さじ 1
Λ	みりん カップ ¼
A	砂糖 大さじ 2~3
	サラダ油 大さじ 1

作りかた

- ●たれ焼きの場合は、合わせたAの中 に30分~1時間つけ込んでおく。
- ❷焼きとりの汁気をきってから焼網の 上に置き、調理メニュー「つけ焼き」、 仕上がり**「中」**で焼き上げる。



☆焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。 ☆塩焼きの場合は、全体に軽く塩をふってから焼き上げます。

ぶりのつけ焼き

材料

________ しょうゆ …………… 大さじ3強 みりん …………大さじ3強 ❷汁気をきってから焼網の上に置き、

作りかた

- - 調理メニュー**「つけ焼き」**、仕上がり 「中」で焼き上げる。



☆ぶりの他、さわら、ぎんだら、さけ、さば、たい、まぐろも同様に焼けます。


さんまのみりん干し

材料

さんまのみりん干し(生干し)……… 2枚 大根おろし ……………………… 適量

作りかた

●さんまのみりん干しを焼網の上に置 き、調理メニュー**「手動」**、火力**「強」**で 6~10分焼く。

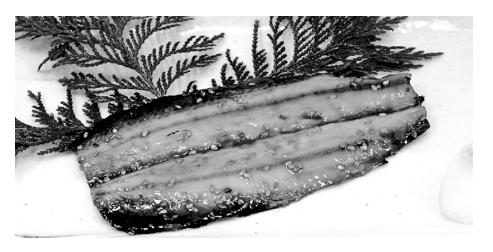

いかのみそ漬け焼き

材料

いかのみそ漬け …………… 1枚

作りかた

●いかのみそ漬けを焼網の上に置き、 調理メニュー「手動」、火力「強」で 15~17分焼く。

ひものいろいろ

ひもの (100~120gのもの) ······ 2~4枚

作りかた

●ひものを焼網の上に置き、調理メ ニュー**「手動」**、火力「強」で8~14分 焼く。



☆尾は、加熱中に反ってヒーターに付き、煙の出る原因になるので、あらかじめ切り取ってから焼くとよいでしょう。

こんな魚のときは


厚みのある魚は

厚さは4cm以下にしてください。




加熱すると反るものは

いかなどは切目を入れ、大きなもの は切り分けます。あなごなどは竹串 を诵します。



川魚は

塩を多めにふると焼きあがりがきれ いになります。



☆焼きが足りないときは、「追加焼き」で様子を見ながら、さらに焼いてください。

仕様

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

#1	I —+	F7Tシリーズ
型	式	HT-F7TFS/HT-F7TF
電	源	単相200V(50−60Hz共用)
		5.8kW (4.8kWに切り替え可能)
2017	左・右IHヒーター	3.0kW(100W相当~3.0kW 10段階火力調節)※
消	中央IHヒーター	1.6kW(100W相当~1.6kW 7段階火力調節)※
費電力	グ リ ル	調理メニュー 1.2kW
		(「手動」600W相当、900W相当、1.2kW 3段階火力調節)
73	触媒用加熱ヒーター	250W
	待機時消費電力	0.05W未満(電源 「切」 の状態)
	ードの長さ	3芯キャブタイヤケーブル 0.7m
電	こ 源 プ ラ グ	250V-30A (接地極つき)
+	大きさ 本体 幅599 奥行	幅599 奥行560 高さ236 [mm]
	グリル	幅240 奥行360 高さ124 [mm] (有効高さ52 [mm])
質	量(重さ)	約21.0kg

※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

【総消費電力の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時総消費電力を5.8kWに設定されておりますが、4.8kWに切り替えることもできます。アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

【オートパワーオフの時間の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時約10分でオートパワーオフするように設定されておりますが、約5分または約30分に切り替えることもできます。節電のため、さらに短い時間に設定したいときや、オートパワーオフするまでの時間が短いなどで、ご使用上不便があるときに選べます。詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

【レンジフードファン連動の切り替えについて】

本製品は、工場出荷時レンジフードファンが連動するように設定されておりますが、連動を停止することができます。 詳細は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

■保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

●保証期間はお買い上げ日から1年です。 ※ただし、消耗部品は保証期間内でも有料とさせて いただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社はこの IH クッキングヒーターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

●補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」にお問い合わせください。

■修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代+出張料

技術 料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教 育費、測定機器などの設備費、一般管理費などが 含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途駐車料金をいただく場合があります。

■修理を依頼されるときは □出張修理

「お困りのときは」 → P.36~39 に従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

●保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。

【ご連絡していただきたい内容】

品 名	日立[IH]クッキングヒーター
型 式	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

■ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービス が受けられない場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。

ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 ※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

修理に関するご相談は エコーセンターへ TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間)9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日・祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」 および 「部品購入」 については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ●お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録 (録音など) させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただく ことがあります。
- ●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

★長年ご使用の IH クッキングヒーターの点検を!

●III クッキングヒーターの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際 このようなこ とはありませ んか

- ●電源スイッチを入れてもヒーターが作動 しないときがある。
- ●焦げ臭いにおいがしたり、運転中に異 常な音がする。
- ●ビリビリと電気を感じる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

故障や事故防止のため、専用 ブレーカーを切り、お買い上 げの販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

〇日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03)3502-2111

L2 (HP)

2-K7474-1A